



MOTOROKRTM S305

Guía de inicio



Bluetooth




bienvenido

Los audífonos inalámbricos **MOTOROKR™ S305** permiten vivir la experiencia de escuchar en un diseño estilizado. Ideal para transmitir música desde el reproductor de MP3, la computadora o el teléfono habilitado para música.

- **Adiós a los cables** — Muévase libremente con controles inalámbricos para la música y las llamadas mediante los botones intuitivos de los audífonos.
- **Relájese con comodidad** — El cómodo estilo de uso detrás del cuello de los audífonos los convierte en su compañero ideal para una completa inmersión musical.
- **Manténgase conectado** — Comuníquese sin necesidad de usar las manos con el micrófono incorporado.

Precaución: antes de usar los audífonos por primera vez, lea el folleto de información legal y de seguridad importante que viene con los audífonos.

los audífonos

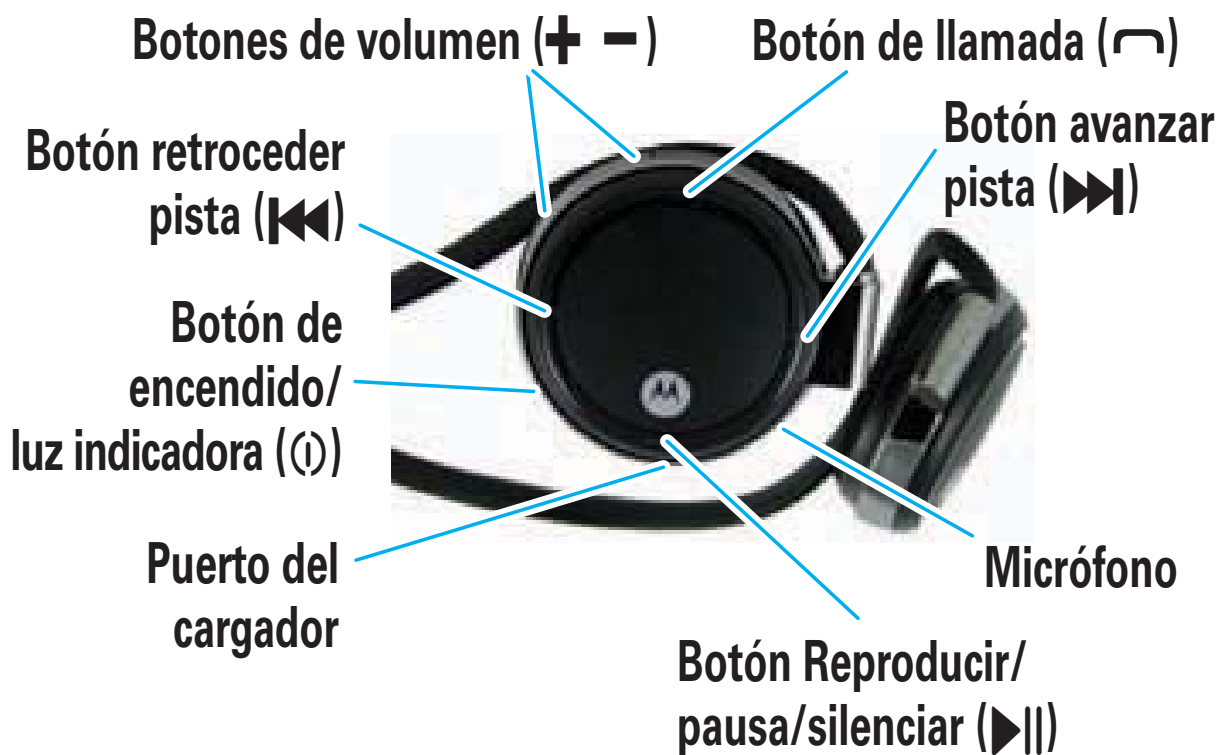

cárguelo

Deberá cargar la batería de los audífonos antes de usarlos. Conecte el cargador en el puerto de carga de los audífonos (como se muestra a continuación) y en el tomacorriente.



La luz indicadora se enciende en rojo mientras la batería se está cargando. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz indicadora cambia a verde.

Nota: la batería está diseñada para durar lo que duran los audífonos. Sólo se debe eliminar en una instalación de reciclaje. Cualquier intento de retirar o reemplazar la batería dañará los audífonos.

asociar y conectar

Una vez cargados, asocie los audífonos y conéctelos al teléfono Bluetooth y/o reproductor de música.

- ➊ Apague todo dispositivo Bluetooth asociado (enlazado) anteriormente con los audífonos.
- ➋ Active la función Bluetooth en el teléfono o reproductor de música.
- ➌ Para encender los audífonos mantenga oprimido el botón (i) hasta que la luz indicadora cambie a verde.

La luz indicadora destella en rojo y verde para indicar que los audífonos están en modo detectable.

- ➍ Programe el teléfono o reproductor de música para que busque dispositivos Bluetooth.
- ➎ Seleccione **Motorola S305** en los resultados de búsqueda del teléfono o reproductor de música.
- ➏ Seleccione **OK** o **Sí** para asociar los audífonos con el teléfono o reproductor de música.
- ➐ Si se le solicita, ingrese **0000** como contraseña.

conectar en forma inalámbrica

La luz indicadora destella rápidamente en verde cada 3 segundos cuando termina. Para el estado de conexión:

Número de destellos	Indica
1	conectado para todas las llamadas y música
2	conectado sólo para música
3	conectado sólo para llamadas
4	no conectado: repita los pasos de asociar y conectar en la página 5

reconectar

Después de la primera vez que asocie y conecte con éxito el teléfono y/o reproductor de música y los audífonos, no necesitará repetir el proceso.

Para el uso diario, asegúrese de que los audífonos estén encendidos y que la función Bluetooth del teléfono y/o reproductor de música esté activada. Los audífonos y el teléfono/reproductor de música se conectarán automáticamente.

conectar en forma inalámbrica

probar las conexiones

Para confirmar la conexión con el teléfono y/o reproductor de música:

realizar llamadas de manos libres

- 1 Colóquese los audífonos (consulte “colocarse los audífonos” en la página 8 para obtener ayuda).
- 2 Marque el número al que desea llamar y oprima la tecla **LLAMADA/ENVIAR** en el teléfono.

Si el audífono y el teléfono se conectan correctamente, escuchará el timbre del teléfono en el audífono.

reproducir música

- 1 Colóquese los audífonos (consulte “colocarse los audífonos” en la página 8 para obtener ayuda).
- 2 Reproduzca música en el teléfono o en el reproductor de música.

Si el origen de música y los audífonos se conectan correctamente, escuchará música en los audífonos.

colocarse los audífonos

Use ambas manos para girar suavemente los audífonos por sobre su cabeza, luego coloque los ganchos para la oreja y los altavoces sobre los oídos y ajústelos hasta sentirlos firmes como se muestra.



Cuando estén en su lugar, la parte posterior de los audífonos normalmente quedará “flotando” sobre su cuello.

colocarse los audífonos

Si los audífonos se aplanan o se doblan (por ejemplo, al guardarlos dentro de un bolso), gírelos en la dirección que se indica para restaurar su forma original.



encender y apagar

Mantenga oprimido el botón (i) hasta que la luz indicadora cambie a verde y escuche una secuencia de tonos.



Nota: los audífonos no se encenderán durante la carga.

Nota: si los audífonos están en reposo durante 5 minutos, se apagarán automáticamente para conservar la carga de la batería.

controlar las melodías

Los controles de reproducción de los audífonos se pueden usar para escuchar música desde un reproductor de música habilitado para Bluetooth que también ofrezca capacidades de control remoto (AVRCP).

Oprima ◀◀—volver a la canción anterior

Mantenga oprimida ◀◀—rebobinar

Oprima ▶▶—saltar a la siguiente canción

Mantenga oprimida ▶▶—adelantar



Oprima ▶||—reproducir/poner en pausa la música

Mantenga oprimida ▶||—detener la música

Si el reproductor no admite el control de música en forma remota, deberá controlarla desde el mismo reproductor.



controlar las melodías


Nota: con algunos reproductores de música, la pista anterior debe oprimirse dos veces para volver a la canción anterior. Consulte el manual del reproductor de música para conocer funciones específicas del control.

arranque

Oprima **+** y **-** para ajustar el volumen de los audífonos.

Oprima **-** —disminuir el volumen

Oprima **+** —aumentar el volumen

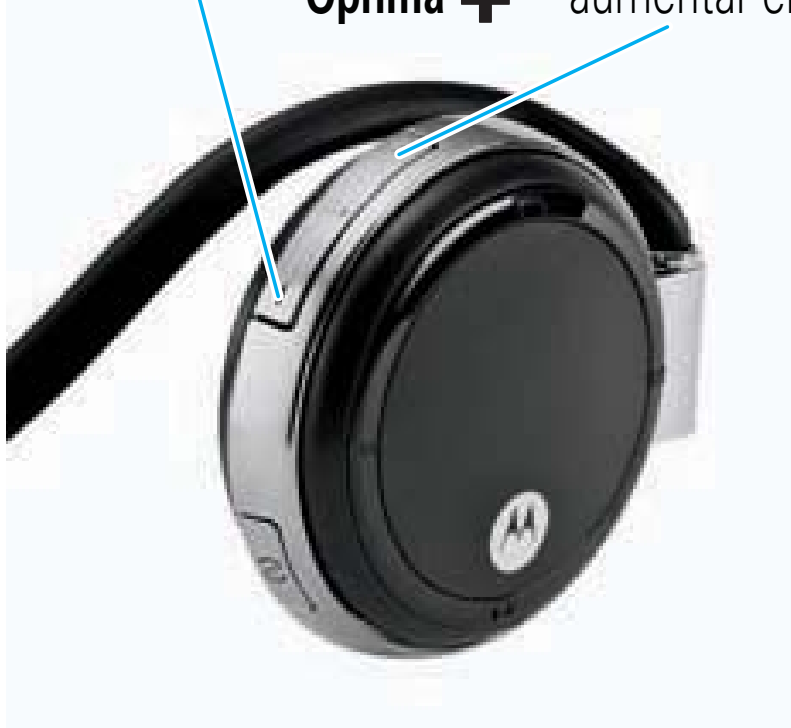


Escuchará un tono cuando oprima **+** y **-** y dos tonos cuando alcance el volumen máximo o mínimo.

Nota: la programación de volumen del reproductor de música también puede afectar el volumen de los audífonos.

control de llamadas

Use estos controles y el indicador en los audífonos cuando haga y reciba llamadas de manos libres.

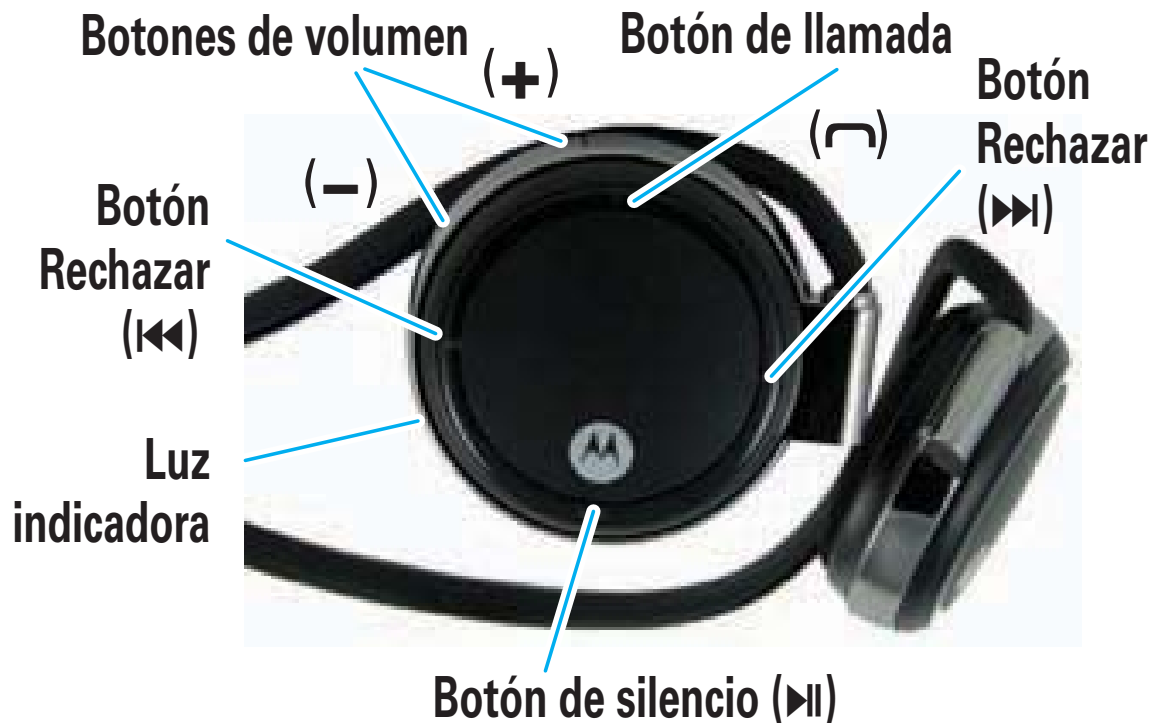

Notas:

- Algunas funciones dependen del teléfono o de la red.
- Los audífonos admiten los perfiles de Manos libres y Audífono. El acceso a las funciones de llamada depende del perfil compatible con el teléfono. Consulte la guía del usuario del teléfono para obtener más información.

recibir llamadas

Cuando recibe una llamada, la luz indicadora destella rápidamente en verde en los audífonos, y se escucha un tono de timbre en los audífonos. Si está escuchando música, ésta se pone en pausa o se silencia, dependiendo del reproductor de música y de la programación de conexión.

Oprima —contestar la llamada



Oprima (◀◀ or ▶▶)—rechazar la llamada

llamadas

en una llamada

Cuando una llamada está activa, la luz indicadora destella constantemente en verde en los audífonos.

Oprima  —finalizar llamada



Oprima  —silenciar/desilenciar llamada
(el tono de recordatorio se escucha
mientras se encuentre en silencio)

llamadas

Cuando recibe una segunda llamada, la luz indicadora destella rápidamente en verde en los audífonos, y se escucha una alerta.

Oprima —responder segunda llamada (la primera está se deja en espera), finalizar la segunda llamada (la primera llamada se reanuda), o reanudar la primera llamada en espera (cuando la segunda cuelga)



Oprima ( o )—rechazar una segunda llamada entrante

En la mayoría de los teléfonos, si finaliza la segunda llamada con el teléfono o los audífonos, la llamada en espera se reanuda automáticamente. Si la otra persona finaliza la llamada, la llamada original permanece en espera hasta que la reanuda, ya sea oprimiendo el botón  de los audífonos o bien usando el teléfono.

llamadas

realizar una llamada

Para realizar una llamada, puede remarcar el último número marcado o realizar una llamada de marcado por voz (si el teléfono admite esta función).

Oprima —realizar una llamada de marcado por voz
(se escucha una instrucción del teléfono)

Mantenga oprimida —remarcar último número
(se escucha un tono cuando la conexión se establece)



indicadores de status

indicación	estado
destello verde (durante un segundo)	encender/apagar
destellos en verde/rojo	modo de asociación
un destello verde (cada tres segundos)	en espera (conexiones manos libres y de música continua)
dos destellos verdes (cada tres segundos)	en espera (sólo conexión a música continua)
tres destellos verdes (cada tres segundos)	en espera (sólo conexión manos libres)
cuatro destellos verdes (cada tres segundos)	en reposo (no conectado a un dispositivo)
destellos verdes rápidos (constantes)	llamada entrante o saliente
destellos verdes (constantes)	conectado en una llamada
pulso verde prolongado	música continua



indicadores de status

Nota: la luz indicadora se apaga después de 3 minutos de inactividad. Una llamada entrante, la opresión de un botón o la reproducción de música volverán a iluminar la luz indicadora.

Nota: los destellos rojos indican batería baja de los audífonos.

conectar con dos dispositivos

Para conectarse a un teléfono y un dispositivo de música al mismo tiempo:

- ➊ Asocie y conecte el teléfono primero (consulte la página 5).
- ➋ Apague el teléfono y los audífonos.
- ➌ Vuelva a encender los audífonos.

El indicador Bluetooth destella en rojo y verde para indicar que los audífonos están en modo detectable.

- ➍ Programe el reproductor de música para que busque dispositivos Bluetooth.
- ➎ Seleccione **Motorola S305** en los resultados de búsqueda del reproductor de música.
- ➏ Seleccione **OK** o **Sí** para asociar los audífonos con el reproductor de música. Si se le solicita, ingrese **0000** como contraseña
- ➐ Apague los audífonos.

consejos y trucos

- 8** Vuelva a encender el teléfono y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el teléfono y en el dispositivo de música.
- 9** Vuelva a encender los audífonos. Ahora debe conectar ambos dispositivos.

conectarse a un iPod

Puede conectarse a un iPod para escuchar música en los audífonos a través de un adaptador Motorola D650:

- 1** Apague todo dispositivo Bluetooth asociado anteriormente con los audífonos y luego apáguelos para dejarlos en modo de asociación (la luz indicadora destella en rojo y verde).
- 2** Encienda el iPod y asegúrese de que esté en modo de pausa.
- 3** Conecte el adaptador al iPod.
- 4** Oprima el botón Reproducir/Pausa de su iPod para buscar los audífonos. Cuando la luz indicadora del adaptador comienza a destellar lentamente, está en modo de asociación.

consejos y trucos

Cuando el adaptador y los audífonos se conectan, la luz indicadora del adaptador cambia a un pulso lento. La música reproducida desde el iPod se escucha en los audífonos.

Nota: cuando esté en una llamada con los audífonos por más de 2 minutos, el adaptador y el iPod ingresarán a modo de ahorro de energía. Oprima el botón Reproducir/Pausa del iPod dos veces para volver a activarlo y reproducir música.

consejos para la asociación

Para iniciar el modo de asociación (detectable)

manualmente cuando los audífonos ya están encendidos, mantenga oprimidos los botones  y  durante 3 segundos.

Para borrar la lista de dispositivos asociados en los audífonos, mantenga oprimidos los botones  y  durante 8 segundos. Los audífonos se apagarán después de borrar la lista.

Declaración de Conformidad con las directivas de la Unión Europea



Por el presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requisitos esenciales y demás provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC
- todas las demás Directivas de la UE pertinentes

IMEI: 350034/40/394721/9	
	
Tipo: MC2-41H14	Número de aprobación del producto

Lo anterior constituye un ejemplo de un Número de aprobación de producto común.

Puede ver la Declaración de Conformidad (DoC) de su producto con la Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte. Para encontrar la DoC, ingrese el Número de aprobación que aparece en la etiqueta del producto en la barra "Buscar" del sitio Web.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

Motorola Argentina S.A.
Suipacha 1111 - Piso 18
C1008AAW Buenos Aires
Argentina

0800 666 8676 (Argentina)
800-201-442 (Chile)
01-800-700-1504 (Colombia)
01 800 021 0000 (México)
0800-100-4289 (Venezuela)
0-800-52-470 (Perú)

www.hellomoto.com
www.motorola.com/bluetoothsupport

Es posible que el uso de dispositivos inalámbricos y de sus accesorios esté prohibido en algunas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Todos los demás nombres de productos y servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2009 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

ID de Bluetooth QD: B014952

Número de manual: 68000201971-A



MOTOROKRTM S305

Guia de Início Rápido



Bluetooth



bem-vindo

Os fones de ouvido sem fio MOTOROKR™ S305 proporcionam ótima qualidade de som em um design moderno. Perfeito para reproduzir músicas do seu telefone com música, MP3 player ou computador.

- **Diga adeus aos fios** — Liberdade de movimentos com o controle sem fio para músicas e ligações usando os botões intuitivos dos fones de ouvido.
- **Relaxe com conforto** — O estilo confortável dos fones de ouvido (posicionados atrás do pescoço) faz deles seus parceiros ideais para a imersão total na música.
- **Mantenha-se conectado** — Comunique-se por viva-voz com o microfone embutido.

Atenção: antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança contidas do manual fornecido com os fones de ouvido.

fones de ouvido



carregar

Antes de utilizar os fones de ouvido, é necessário carregar a bateria. Conecte o carregador à porta de carregamento dos fones de ouvido (conforme mostrado a seguir) e a uma tomada.



A luz indicadora permanece vermelha enquanto a bateria está sendo carregada. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora ficará verde.

Nota: a bateria foi projetada para ter uma vida útil equivalente à dos fones de ouvido. Ela deve ser descartada somente em local adequado para reciclagem. Qualquer tentativa de remover ou substituir a bateria danificará os fones de ouvido.

emparelhar e conectar

Depois de carregar os fones de ouvido, faça o emparelhamento e a conexão deles com o telefone e/ou reproduutor de música Bluetooth.

- ❶ Desligue todos os dispositivos Bluetooth emparelhados (vinculados) anteriormente com os fones de ouvido.
- ❷ Ative a função Bluetooth do telefone ou reproduutor de música.
- ❸ Ligue os fones de ouvido pressionando e mantendo pressionado o botão (i) até que a luz indicadora fique verde.

A luz indicadora pisca em vermelho e verde para indicar que os fones de ouvido estão no modo de descoberta.

- ❹ Configure o telefone ou reproduutor de música para procurar dispositivos Bluetooth.
- ❺ Selecione **Motorola S305** nos resultados da pesquisa do telefone ou reproduutor de música.

fazer conexão sem fio

- 6 Selecione **OK** ou **Sim** para emparelhar os fones de ouvido com o telefone ou reprodutor de música.
- 7 Se solicitado, digite **0000** para a senha.

Quando concluído, a luz indicadora pisca rapidamente em verde a cada três segundos. Em status da conexão:

Número de Piscadas	Indica
1	conectado para ligações e músicas
2	conectado somente para músicas
3	conectado somente para ligações
4	não conectado — repita as etapas “emparelhar e conectar” na página 5



fazer conexão sem fio

reconectar

Depois de inicialmente emparelhar e conectar o telefone e/ou reproduutor de música e os fones de ouvido, não será necessário repetir essas etapas.

Para uso diário, verifique se os fones de ouvido estão ligados e se a função Bluetooth do telefone e/ou reproduutor de música está ativada. Os fones de ouvido e o telefone ou reproduutor de música serão conectados automaticamente!

testar suas conexões

Para confirmar a conexão com o telefone e/ou reproduutor de música:

fazer ligações com viva-voz

- ❶ Coloque os fones de ouvido (consulte “usar os fones de ouvido” na página 9 para obter ajuda).
- ❷ Disque o número para o qual deseja ligar e pressione a tecla **LIGAR/ENVIAR** do telefone.



fazer conexão sem fio

Se o telefone e os fones de ouvido estiverem conectados corretamente, você ouvirá o tom de chamada nos fones.

reproduzir música

- 1** Coloque os fones de ouvido (consulte “usar os fones de ouvido” na página 9 para obter ajuda).
- 2** Execute as músicas no telefone ou reprodutor de música.

Se a origem da música e os fones de ouvido estiverem conectados corretamente, você ouvirá músicas nos fones.

usar os fones de ouvido

Use ambas as mãos para girar cuidadosamente os fones de ouvido sobre sua cabeça. Em seguida, coloque os encaixes para ouvido e os alto-falantes e ajuste-os até obter um encaixe perfeito, conforme mostrado.



Quando o encaixe está ajustado, a traseira dos fones de ouvido “flutua” em torno do pescoço.

usar os fones de ouvido

Se os fones de ouvido ficarem achatados ou tortos (como quando são armazenados em uma mochila), gire os alto-falantes na direção mostrada para restaurar o formato original.



ligar e desligar os fones de ouvido

Pressione e mantenha pressionado o botão (i) até que a luz indicadora fique verde e você ouvir uma seqüência de toques.



Nota: os fones de ouvido não serão ligados durante o carregamento.

Nota: se os fones de ouvido ficarem inativos por cinco minutos, eles serão desligados automaticamente para conservar a carga da bateria.

controlar suas músicas

É possível usar controles de reprodução de fones de ouvido durante a reprodução de música em um reproduutor de música habilitado para Bluetooth que ofereça também recursos de controle remoto (AVRCP).

Pressione ◀◀—faixa anterior

Pressione e mantenha pressionada ◀◀—voltar

Pressione ▶▶—próxima faixa

Pressione e mantenha pressionada ▶▶—avançar



Pressione ▶▶—reproduzir/pausar música

Pressione e mantenha pressionada ▶▶—parar música

Se o controle remoto de músicas não for compatível com o seu reproduutor de música, este deverá controlá-las.



controlar suas músicas

Nota: em alguns reprodutores de música, a faixa anterior deve ser pressionada duas vezes para voltar à música anterior. Consulte o manual do reprodutor de música para conhecer as funções específicas do controle.

ajustar

Pressione **+** e **-** para ajustar o volume dos fones de ouvido.

Pressione - —diminuir volume

Pressione + —aumentar volume



Você ouvirá um toque ao pressionar **+** e **-** e dois toques quando atingir o volume máximo ou mínimo dos fones de ouvido.

Nota: a configuração do volume do reprodutor de música também pode afetar o volume dos fones de ouvido.

controle de ligações

Use estes controles e indicadores dos fones de ouvido ao fazer e receber ligações com viva-voz.



Notas:

- Algumas funções dependem de telefone/rede.
- Os fones de ouvido oferecem suporte aos perfis de Viva-voz e de Fone de Ouvido. O acesso às funções de ligação depende do perfil suportado pelo telefone. Consulte o guia do usuário do telefone para obter mais informações.

receber ligações

Quando você recebe uma ligação, a luz indicadora pisca rapidamente em verde e você ouve uma campainha nos fones de ouvido. Se a música estiver sendo reproduzida, ela será pausada ou emudecida, dependendo do reprodutor de música e da configuração de conexão.

Pressione  —atender ligação



Pressione (◀◀ or ▶▶) —rejeitar ligação

ligações

durante uma ligação

Durante uma ligação, a luz indicadora pisca continuamente em verde nos fones de ouvido.

Pressione  —encerrar ligação



Pressione  —ativar/desativar a função mudo da ligação
(o som de lembrete é ouvido durante a desativação)

ligações

Se você receber uma segunda ligação, a luz indicadora pisca rapidamente em verde nos fones de ouvido e você ouve um alerta.

Pressione —atender a segunda ligação (a primeira ligação é colocada em espera), encerrar a segunda ligação (a primeira ligação é retomada) ou retomar a primeira ligação em espera (quando o segundo contato desligar)



Pressione ( ou )—rejeitar a segunda ligação recebida

Na maioria dos telefones, se você encerrar a segunda ligação usando o telefone ou os fones de ouvido, a ligação em espera será retomada instantaneamente. Se a outra pessoa encerrar a ligação, a ligação original permanecerá em espera até que você a retome pressionando o botão  dos fones de ouvido ou usando o telefone.

fazer uma ligação

Para fazer uma ligação, você pode rediscar o último número chamado ou fazer uma ligação com discagem por voz (se o seu telefone for compatível com essa função).

Pressione —fazer uma ligação com discagem por voz
(você ouve a solicitação do telefone)

Pressione e mantenha pressionada —rediscar último número
(você ouve um som quando tiver êxito)



indicadores de status

indicação	status
piscar em verde (por um segundo)	ligando/desligando
piscar em verde/ vermelho	modo de emparelhamento
piscar uma vez em verde (a cada três segundos)	em espera (viva-voz e conexão de reprodução de música)
piscar duas vezes em verde (a cada três segundos)	em espera (somente conexão de reprodução de música)
piscar três vezes em verde (a cada três segundos)	em espera (somente conexão viva-voz)
piscar quatro vezes em verde (a cada três segundos)	inativo (não conectado a um dispositivo)

indicadores de status

indicação	status
piscar rapidamente em verde (contínuo)	ligação recebida/feita
piscar em verde (contínuo)	conectado durante uma ligação
piscar por mais tempo em verde	reprodução de música

Nota: a luz indicadora se apaga após três minutos de inatividade. A luz indicadora se acenderá novamente quando você receber uma ligação, pressionar um botão ou ativar a reprodução de música.

Nota: a luz indicadora pisca em vermelho quando a bateria dos fones de ouvido está fraca.

conectar-se a dois dispositivos

Para se conectar a um telefone e um dispositivo de música ao mesmo tempo:

- ❶ Faça o emparelhamento e se conectar primeiro ao telefone (consulte a página 5).
- ❷ Desligue o telefone e os fones de ouvido.
- ❸ Ligue novamente os fones de ouvido.

O indicador do Bluetooth pisca em vermelho e verde para indicar que os fones de ouvido estão no modo de descoberta.

- ❹ Configure o reprodutor de música para procurar dispositivos Bluetooth.
- ❺ Selecione **Motorola S305** nos resultados da pesquisa do reprodutor de música.
- ❻ Selecione **OK** ou **Sim** para emparelhar os fones de ouvido com o reprodutor de música. Se solicitado, digite **0000** para a senha
- ❼ Desligue os fones de ouvido.

dicas e truques

- 8** Ligue novamente o telefone e verifique se a função Bluetooth está ativada no telefone e no dispositivo de música.
- 9** Ligue novamente os fones de ouvido. Agora eles devem estar conectados aos dois dispositivos.

conectar a um iPod

Você pode conectar-se a um iPod para ouvir músicas com os fones de ouvido usando um adaptador Motorola D650:

- 1** Desligue todos os dispositivos Bluetooth emparelhados anteriormente com os fones de ouvido e, em seguida, desligue e ligue os fones de ouvido para ativar o modo de emparelhamento (a luz indicadora pisca em vermelho e verde).
- 2** Ligue o iPod e verifique se ele está no modo de pausa.
- 3** Conecte o adaptador ao iPod.
- 4** Pressione o botão Reproduzir/Pausar do iPod para procurar os fones de ouvido. Quando a luz indicadora do adaptador começar a piscar lentamente, ele estará no modo de emparelhamento.

dicas e truques

Quando o adaptador e os fones de ouvido estiverem conectados, a luz indicadora do adaptador passará a piscar lentamente. Você ouvirá músicas do iPod nos fones de ouvido.

Nota: durante uma ligação, se você estiver usando os fones de ouvido por mais de dois minutos, o adaptador e o iPod entrarão no modo de economia de energia. Pressione o botão Reproduzir/Pausar do iPod duas vezes para reativá-lo e reproduzir músicas novamente.

dicas de emparelhamento

Para iniciar o modo de emparelhamento (descoberta) manualmente quando os fones de ouvido já estiverem ligados, pressione e mantenha pressionados os botões  e  por aproximadamente três segundos.

Para remover a lista de dispositivos emparelhados dos fones de ouvido, pressione e mantenha pressionados os botões  e  por aproximadamente oito segundos. Com a remoção da lista, os fones de ouvido são desligados.

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Européia



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

IMEI: 350034/40/394721/9	
	
Tipo: MC2-41H14	Número de Aprovação do Produto

Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

Você pode visualizar a Declaração de Conformidade (DoC) do produto com a Diretriz 1999/5/EC (com a Diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o Número de Aprovação do Produto encontrado na etiqueta do produto na barra “Pesquisar” do site da Web.

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.hellomoto.com.br

www.motorola.com/bluetoothsupport

O uso de dispositivos sem fio e de seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2009 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

ID do QD Bluetooth: B014952

Número do manual: 68000201971-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: S305



(01)0789259790277 4

Anatel: 0066-09-0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

“O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site:

www.motorola.com.br, selecione *Produtos e Serviços > Manuais* e faça o download do manual *Baterias e Carregadores* ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

