



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

Consejo: seleccione uno de los vínculos anteriores o use los Favoritos de Acrobat® Reader® para ir a un tema.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente





Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

DE UN VISTAZO

rápido, simple, breve

BIENVENIDO

MOTOROLA XOOM™ lidera una revolución en computación móvil, el tablet para la próxima generación, y la que le sigue.

SAR Este producto cumple con el límite SAR correspondiente de 1.6 W/kg. Los valores SAR más altos medidos para este dispositivo se encuentran en la información legal y de seguridad que se incluye con el producto.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Una vez que esté listo y en funcionamiento, revise “¿Quiere más?”: para obtener más ayuda, más accesorios, más elementos gratis.
- Para obtener actualizaciones, ayuda en línea y más, consulte www.motorola.com/myxoom.

Notas:

- Todas las pantallas que aparecen en esta guía son simulaciones. Las pantallas reales pueden variar.
- Este dispositivo admite aplicaciones y servicios con muchos datos. Se recomienda enfáticamente que compre un plan de datos que satisfaga sus necesidades. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener detalles.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

SU TABLET

La pantalla táctil de suma importancia; para obtener más detalles, consulte "Aspectos esenciales".



CONSEJOS Y TRUCOS

- Mantenga oprimida la tecla Encendido/Bloqueo en la parte posterior del tablet para encenderlo.
- Para dejar inactiva la pantalla táctil, oprima Encendido/Bloquear . Para activarla, oprima Encendido/Bloquear nuevamente, luego arrastre por la pantalla.
- Toque Menú para ver las opciones para la pantalla en la que se encuentra.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

INICIO

Preparación para usar el dispositivo; cargar y encender.


Precaución: antes de armar, cargar o usar el dispositivo por primera vez, lea la guía de información legal y de seguridad importante que se incluye con el producto.

Precaución: use sólo el cargador que viene con el tablet para cargarlo. NO intente conectar un cargador al puerto USB. El puerto USB se usa únicamente para la transferencia de datos, NO para cargar.

Nota: la batería debe reemplazarla solo un centro de servicio aprobado por Motorola. Cualquier intento de remover o reemplazar la batería puede dañar el producto.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Busque accesorios para su tablet en www.motorola.com/products.

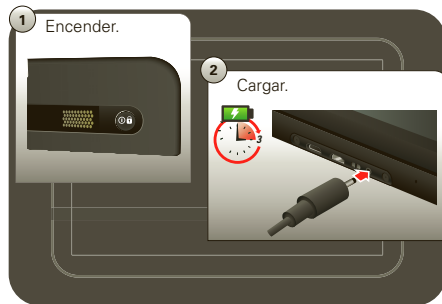



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

REGISTRARSE

Cree o inicie sesión en una cuenta de Google™ para sacar el máximo provecho de su tablet.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Si inicia sesión con una cuenta existente de Google, todos los contactos y eventos del calendario se sincronizarán automáticamente con su tablet.
- Puede crear un cuenta de Google en línea en mail.google.com/mail/signup y usarla para iniciar sesión en su tablet.
- Cree un registro con su nombre de cuenta y contraseña de Google.
- En el improbable caso de que el dispositivo no responda, intente un reinicio forzado: mantenga oprimidas las teclas Encender/Bloquear y la tecla para subir el volumen durante tres segundos.





Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

SUGERENCIAS PARA LA NAVEGACIÓN

Conceptos básicos para saber donde ir:

- **Principal** : volver a pantalla principal.
- **Menú** : ver un menú para la pantalla en la que se encuentra.
- **Atrás** : volver a la pantalla anterior.
- **Aplicaciones recientes** : ver las aplicaciones recientes. Toque una aplicación para abrirla.
- **Notificación**: toque un icono de notificación en el panel de notificación para ver el estado o mensajes. O toque el panel de notificación para ver todas las notificaciones y mensajes recibidos. En dicho panel, toque un icono individual para ver la notificación.
- **Menu de aplicaciones** **Aplicaciones**: ver todas las aplicaciones de su tablet.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Recorra la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver más paneles de la pantalla principal.
- Toque la **X** de una notificación para borrarla.
- Toque el reloj que está en la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificación. Luego toque para ver y modificar configuraciones rápidas, como **Modo avión** y **Wi-Fi**.

Abrir menú de aplicaciones.





Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

SUGERENCIAS PARA LA PANTALLA TÁCTIL

Todo está en la pantalla táctil:

- **Tocar:** elegir un icono u opción.
- **Tocar y mantener oprimido:** abrir opciones.
- **Arrastrar/recurrer:** desplazar o mover lenta (arrastrar) o rápidamente (recorrer).
- **Tomar con los dedos o tocar dos veces:** acercar y alejar.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Si la pantalla queda suspendida, oprima Encender/Bloquear para activarla.
- Cuando recorra una lista larga, toque la pantalla para detener su desplazamiento.
- Cuando vea un mapa, tóquelo con dos dedos para girarlo e inclinar el ángulo de visualización.

Recorrer o arrastrar para desplazarse.



Tocar para abrir.

Mantener oprimido
para mover.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal le entrega toda su información más reciente en un solo lugar. Use los widgets, atajos y paneles para ver lo que es importante para usted, independiente si está en casa, el trabajo o jugando.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Recorra la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver más paneles de la pantalla principal.
- Use los paneles para organizar los widgets y atajos.
- Para volver al panel central, toque Principal

Búsqueda de texto Búsqueda por voz Personalizar



Widgets

Atajos

Paneles

Recorrer a izquierda/derecha o tocar los bordes de la pantalla para ver más.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo


PERSONALIZAR

Adelante, ponga su toque personal. Cambie los widgets, el fondo de pantalla y más; hágalo suyo.

- **Pantalla principal:** toque para agregar widgets y atajos y para cambiar el fondo de pantalla.
- **Sonidos y volumen:** toque Aplicaciones > Configuración > **Sonido.**

CONSEJOS Y TRUCOS

- Para mover o borrar un elemento de la pantalla principal, tóquelo y manténgalo oprimido y luego arrástrelo a otro punto, otro panel, o a la papelera.
- ¿Desea una vista más clara? Para la configuración de la pantalla, toque Aplicaciones > Configuración > **Pantalla.**

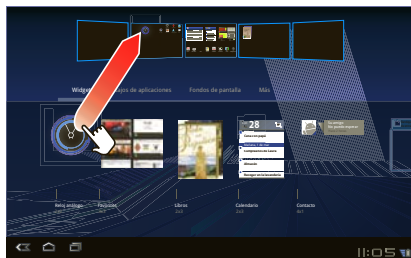

Arrastre el widget, atajo u otro elemento al panel que desee de la pantalla principal.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

APLICACIONES


- Puede encontrar todas las aplicaciones en un solo lugar. En la pantalla principal, simplemente toque **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.

¿Quiere más? No hay problema: para descargar más aplicaciones, toque **Aplicaciones** > **Tienda**.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Ahí está todo, todo lo que desea. Las mejores aplicaciones, los libros más recientes y los mejores juegos.
- Para administrar las aplicaciones de Android Market™ y buscar actualizaciones, toque **Aplicaciones** > **Tienda** > **Mis descargas**.
- Para administrar todas las aplicaciones, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.

Toque **Aplicaciones** en la pantalla principal para abrir el menú de aplicaciones.

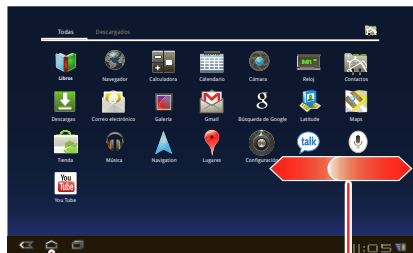

Volver a la pantalla principal.

Recorrer a izquierda/derecha para ver más aplicaciones.



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

WEB

- Navegando en la pantalla grande. Conéctese a través de 3G o Wi-Fi™. Toque **Aplicaciones** > **Navegador**.
- **Pestañas:** abra varias pestañas en una ventana del navegador y alterne entre ellas con un simple toque.
- **Favoritos:** ¿Le gusta ese sitio web? Márquelo como favorito.
- **Consejos de toque:** toque un vínculo o campo de texto para abrirlo, tóquelo y manténgalo oprimido para ver las opciones.

CONSEJOS Y TRUCOS

- En muchas páginas web, un mensaje o un icono (como) indica que hay un video disponible. Tóquelo para reproducir el video.
- Abra una pestaña nueva en la misma ventana al tocar Menú > **Pestaña nueva**.
- Si realmente le gusta un sitio, puede compartirlo. Sólo toque Menú > **Compartir página**.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo


Pestañas

Agregar una
pestaña.

Marcar esta
página como
favorito.

Abrir
menú.

Ir a
favoritos.

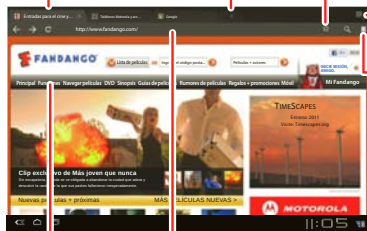

Vínculos

Tocar para abrir.

Tocar para ingresar
una dirección web.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

MEDIOS

¡Véalo, captúrelo, compártalo! Luego relájese con un poco de música.

- **Fotografías:** toque **Aplicaciones** > **Cámara**.
- **Videos:** toque **Aplicaciones** > **Cámara**, luego deslice el control a para cambiar a video.
- **Galería:** vea, edite, comparta. Toque **Aplicaciones** > **Galería**.
- **Música:** toque **Aplicaciones** > **Música**.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Las fotografías y los videos se almacenan en la tarjeta de memoria microSD.
- Para cambiar la configuración de la cámara, en el visor toque para abrir **Configuración de la cámara**.
- Use la **Galería** para compartir sus fotografías y videos.



Cambiar opciones de fotografía.

Tocar para tomar la fotografía.

Cambiar el lente de la cámara (delantero o posterior).



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

INGRESO TÁCTIL

Simplemente toque un campo de texto para abrir el teclado táctil. Toque para cerrarlo.

- Teclas grandes le permiten escribir rápidamente con menos errores.
- Alterne fácilmente entre el ingreso de letras, números, símbolos y caracteres especiales.


CONSEJOS Y TRUCOS

- Toque / para alternar entre letras y números. Toque para ver más caracteres especiales.
- Toque y mantenga pulsada la tecla Mayús para ingresar letras en mayúsculas hasta que la suelte. Toque dos veces Mayús para bloquear mayúsculas. Vuelva a tocarla para desbloquear.
- Toque y mantenga pulsada para ingresar números o caracteres especiales hasta que la suelte.

Alternar de letras, números y caracteres especiales.

Salto de línea

Retroceso

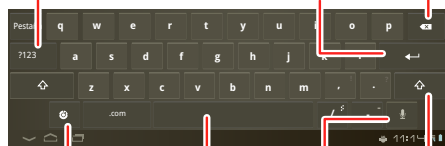

Cambiar opciones de ingreso.

Espacio

Entrada de voz

Mayúscula



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
 Aspectos esenciales
 Aplicaciones y actualizaciones
 Escritura táctil
 Web
 Fotografías y videos
 Música
 Chat
 Correo
 Google eBooks™
 Ubicación
 Consejos y trucos
 Contactos
 Inalámbrico
 Conexiones
 Herramientas y administración
 Seguridad
 Solución de problemas
 Seguridad, información reglamentaria y legal

CORREO Y CONTACTOS

Manténgase en contacto con ellos de la manera que desee.

- **Contactos:** todos sus contactos importantes; sincronizados y respaldados con su cuenta Google.
Toque **Aplicaciones** > **Contactos**.
- **Correo:** sus cuentas de correo de trabajo y casa.
Toque **Aplicaciones** > **Correo electrónico** o **Gmail**.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil.
- Cuando recorra una lista larga de contactos o correos, toque la pantalla para detener su desplazamiento.

Carpetas

Tocar un correo para abrirlo.

Crear correo.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo


CHAT

Llamadas de video o chat rápido de voz, todo a través de 3G o Wi-Fi. Toque **Aplicaciones** > **Talk**.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Facebook™, Twitter, IM y más: visite Android Market™ para obtener las aplicaciones y widgets más recientes y ver en qué andan los demás. Toque **Aplicaciones** > **Tienda**.
- Busque estos iconos de estado al costado del nombre de los contactos de Google Talk™: = disponible para chat de video, = disponible para chat de voz, = desconectado.

Contactos

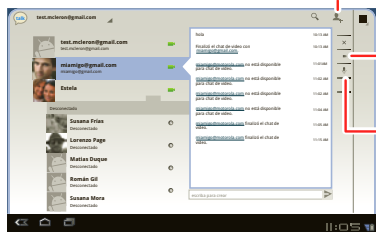

Invitar a chat de video.

Invitar a chat de voz.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

GOOGLE EBOOKS™

Su biblioteca virtual acaba de crecer muchísimo. Lea sus libros favoritos donde y cuando quiera.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Navegue por Android Market™ por categoría o busque un autor o un título específico. Lea unas muestras gratis antes de comprar.
- Haga que se vea como desea, cambie el brillo, tamaño del texto y más.
- Toque para ver la tabla de contenidos del libro. Toque para ver y modificar la configuración del lector de libros.
- Al leer de vuelta las páginas al recorrerlas, hacia delante para la próxima página, hacia atrás a la anterior.

Comprar libros.



Tocar para abrir y leer.

Recorrer hacia la izquierda y la derecha para ver la biblioteca.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo

UBICACIÓN


Donde esté y adonde vaya, lo tenemos cubierto con el GPS integrado.

- **Google Maps™**: toque **Aplicaciones** > **Maps** para usar Google Maps que conoce y le gusta.
- **Google Maps Navigation™**: navegue como quiera. Toque **Aplicaciones** > **Navigation**.
- **Lugares**: búsquelos, lea comentarios y obtenga detalles. Toque **Aplicaciones** > **Lugares**.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Para ver su ubicación Google Maps, toque > **Mi ubicación**. Su ubicación aparece en el mapa como . Mientras mayor sea el círculo, menos exacta es la ubicación.
- Para ahorrar energía de la batería (pero encontrar su ubicación con menos precisión), configure el tablet para que use la red móvil. Toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad**. En **Mi ubicación**, seleccione **Usar redes inalámbricas** y anule la selección de **Utilizar satélites de GPS**.

Direcciones, lugares, capas, mi ubicación

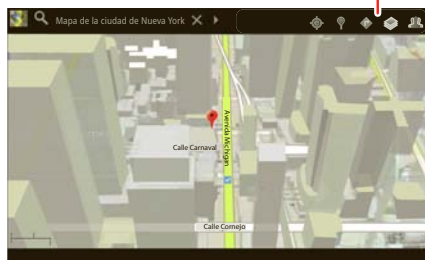



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente




De un vistazo

INALÁMBRICO

Olvidese de los cables: toque **Aplicaciones**
> **Configuración** > **Redes inalám. y redes.**

- **Bluetooth®:** conéctese con un accesorio o conéctese con un teléfono, PC o tablet para compartir archivos.
- **Wi-Fi®:** para obtener acceso rápido a Internet, toque **Configuración Wi-Fi.**
- **Enlace activo:** comparta su conexión a Internet. Toque **Anclaje y enlace activo portátil** > **Enlace activo Wi-Fi portátil.**

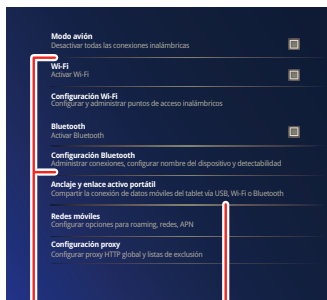

Bluetooth y Wi-Fi
Tocar para buscar
y conectar.

Enlace activo
Tocar para crear
y conectar.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Para prolongar la duración de la batería, apague Bluetooth y Wi-Fi cuando no estén en uso.
- Cuando está dentro del área de cobertura y Bluetooth o Wi-Fi está activado, se reconectará automáticamente a los dispositivos o las redes disponibles que conectó antes.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

SEGURIDAD

Proteja los archivos de medios de su tablet al almacenar contenido en la nube de Google. Para sincronizarlo con su tablet, inicie sesión en su cuenta de Gmail. El contenido se sincronizará con su tablet.

Claramente, esto no termina ahí. Existen varias formas de proteger el tablet y su información. Toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad**.

CONSEJOS Y TRUCOS

- Para impedir el uso no autorizado de su tablet, configure la pantalla para que se bloquee cuando no la use; toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad** > **Configurar el bloqueo de pantalla**.
- Revise otras formas para proteger sus datos; toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Privacidad**.



Más

Soporte




Atrás

Siguiente



De un vistazo

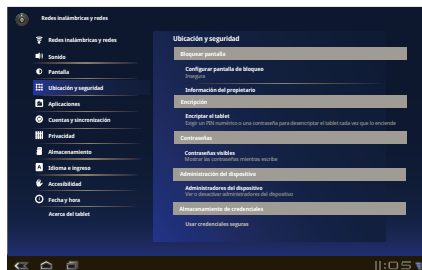



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

¿QUIERE MÁS?

¿Quiere más? Lo tiene:

- **Asistencia:** actualizaciones de software, software para PC, guías de usuario, ayuda en línea y más en www.motorola.com/myxoom.
- **Accesorios:** busque accesorios para su tablet en www.motorola.com/products.
- **Únase:** obtenga las noticias, aplicaciones, consejos y trucos, videos más recientes y mucho más; únase en:

YouTube™ www.youtube.com/motorola

Facebook www.facebook.com/motorola

Twitter www.twitter.com/motomobile

CONSEJOS Y TRUCOS

- Para mantener el tablet actualizado, es posible que estén disponibles actualizaciones de software. Toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Acerca del tablet** > **Actualizaciones de sistema** para ver si su tablet está actualizado. Si no lo está, toque **Actualizar**.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



De un vistazo



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Aspectos esenciales

ASPECTOS ESENCIALES

más detalles acerca de los conceptos básicos

DE UN VISTAZO

Aquí están todos los conceptos básicos para que encuentre el rumbo en su MOTOROLA XOOM™. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: su tablet”.

TOCAR Y NAVEGACIÓN

Ábrase camino tocando su tablet. Aquí le indicamos cómo.

SUGERENCIAS PARA LA PANTALLA TÁCTIL

- **Tocar:** para elegir o abrir un icono o una opción, *tóquela*.
- **Tocar y mantener oprimido:** para abrir opciones especiales, *toque y mantenga oprimido* un icono u otro elemento.

- **Arrastrar:** para desplazarse por una lista o moverse lentamente, *arrastre* el dedo por la pantalla táctil.

Consejo: cuando arrastre o recorra una lista, aparece una *barra de desplazamiento* a la derecha. Arrastre la barra de desplazamiento para mover la lista a una letra de la A a la Z.

- **Arrastrar y soltar:** para mover un elemento, *tóquelo y arrástrelo*. Luego suéltelo.



- **Zoom:** obtenga una vista más cercana de fotografías, mapas o páginas web. Para hacer zoom, junte los dedos sobre la pantalla o sepárelos.

También puede acercar o alejar la imagen al *tocar dos veces* (tocar dos veces, rápidamente) la pantalla. Para alejar la imagen, toque dos veces la pantalla nuevamente.

GIRAR LA PANTALLA

En varias aplicaciones, la pantalla gira cuando coloca el tablet de lado. Toque Aplicaciones > Configuración > Pantalla > Girar pantalla automáticamente.

ICONOS DE NAVEGACIÓN

Los iconos le ayudan a encontrar el rumbo.

- Atrás o : volver a la pantalla anterior.
- Principal : volver a pantalla principal.
- Aplicaciones recientes : vea las últimas aplicaciones en las que trabajó. Toque una aplicación para abrirla.
- Menú : vea las opciones para la pantalla en la que se encuentra.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Aspectos esenciales

PANTALLA PRINCIPAL

Verá la pantalla principal cuando enciende el tablet o toca la tecla Principal . La pantalla principal le entrega toda su información más reciente en un solo lugar.



Nota: su pantalla principal puede diferir en cierta medida.

Esto es lo que obtiene:

- **Atajos:** los atajos son iconos para abrir sus aplicaciones favoritas, favoritos de la web, listas de reproducción de música y más
- **Widgets:** los widgets le muestran las actualizaciones más recientes, de modo que no tiene que salir de la pantalla principal. Algunos widgets, como el correo, le permiten desplazarse por los elementos. Otros widgets, como los libros, están apilados y le permiten recorrer los elementos.

- **Cinco paneles:** recorra hacia la izquierda y la derecha para ver más paneles de atajos y widgets de la pantalla principal.


PERSONALIZAR LA PANTALLA PRINCIPAL

Puede agregar widgets, aplicaciones, fondos de pantalla y más a la pantalla principal. Toque para abrir una elegante pantalla de personalización 3D. Desde esta pantalla, puede agregar elementos a todos los paneles de la pantalla principal.

Para **mover** o **borrar** algo, tóquelo y manténgalo oprimido hasta que sienta una vibración, luego arrástrelo hasta otro panel o a la papelera que está en la parte superior de la pantalla.

NOTIFICACIONES

Estado del tablet, notificaciones de las aplicaciones y configuración rápida; un toque. Para ver una notificación, tóquela. Para abrir un panel, toque el reloj digital.

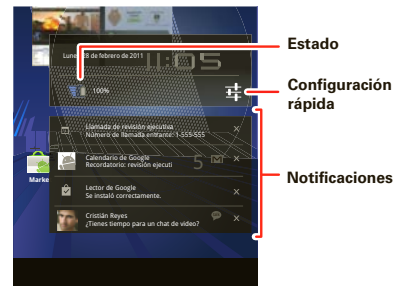




Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

BÚSQUEDA

Para buscar por **voz**, toque , luego hable cuando se le indique.

Para **escribir** su búsqueda, toque el widget de búsqueda y luego escriba las palabras claves y toque .



CONSEJOS RÁPIDOS

Si alguna vez no está seguro de qué hacer después, pruebe una de estas opciones:


Para...	
Abrir un elemento.	Tóquelo.
Abrir un menú.	Toque Menú  .
Abrir un menú de opciones (si está disponible) para un elemento en la pantalla.	Toque y mantenga oprimido el elemento.
Volver a la pantalla principal.	Toque Principal  .
Reactivar su tablet.	Oprima Encender/Bloquear  .

CONFIGURACIÓN

Un cambio rápido o toda la configuración, a su elección:

- 1 Toque la esquina inferior derecha de la pantalla.
- 2 Toque .

- 3 Cambie una configuración rápida o toque  para ver toda la configuración del tablet.

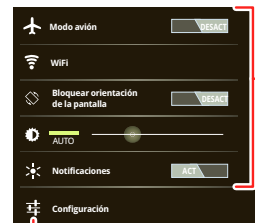

Toque para cambiar la configuración rápida.

Toque para ver y modificar toda la configuración del tablet.

Consejo: vaya directamente a las configuraciones al tocar  Aplicaciones >  Configuración.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Aspectos esenciales



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Aplicaciones y actualizaciones

APLICACIONES Y ACTUALIZACIONES

obtenga lo que desea


DE UN VISTAZO

Aplicaciones, juegos, widgets, libros. Elija. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: aplicaciones”.

ANDROID MARKET™

Obtenga todas las aplicaciones, juegos, widgets y libros que desea, de desarrolladores y autores de todo el mundo. Busque y explore lo que necesita o revise las recomendaciones más recientes. Y con tantas cosas gratis, es seguro que algo encontrará. Si necesita ayuda o tiene preguntas acerca de Android Market, toque Menú > **Ayuda**.

Búsqueda: Aplicaciones > Tienda

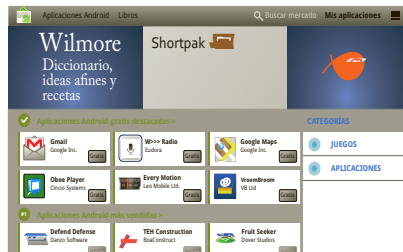

Toque una aplicación o un libro para ver detalles y críticas, luego instálela, cómprela o pruébela.

Consejo: las aplicaciones y los juegos aparecerán en el menú de aplicaciones. Se pueden agregar widgets a la pantalla principal. Para leer sus libros, toque **Aplicaciones** > **Libros**.

Android Market también está disponible en la computadora, vaya a market.android.com. Desde aquí puede navegar por Market y administrar las aplicaciones en todos los dispositivos Android (seleccione “Mi cuenta de Market”).

ELIJA CON CUIDADO

Las aplicaciones son fabulosas. Hay algo para todos. Para jugar, comunicarse, trabajar o sólo divertirse. Pero recuerde, elija sus aplicaciones con cuidado. Estos son algunos consejos útiles:

- Para ayudar a evitar que programas espía, de suplantación de identidad o virus afecten su tablet o su privacidad, use aplicaciones de sitios seguros como **Tienda**.
- En Android Market, revise las calificaciones y comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Esto le ayudará a elegir las mejores para usted.
- Si duda de la seguridad de una aplicación, no la instale.
- Al igual que todas las aplicaciones, las descargadas utilizarán memorias, datos, batería y poder de procesamiento: algunas más que otras. Por ejemplo, un widget de configuración simple utiliza menos que una aplicación de reproductor de música continua. Después de instalar una aplicación, si no le satisface la cantidad de memoria, datos, batería o poder de procesamiento que utiliza, desinstálela. Podrá volver a instalarla si lo desea.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Aplicaciones y actualizaciones

APLICACIONES RECIENTES

El tablet recuerda las últimas aplicaciones utilizadas. Toque para ver las aplicaciones recientes. Toque una aplicación para abrirla.



ADMINISTRAR Y RESTAURAR APLICACIONES

Búsqueda: **Aplicaciones** > **Configuración**
> **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**

- Para desinstalar una aplicación que descargó, toque **Descargadas**, luego la aplicación y luego **Desinstalar**. Para volver a instalar aplicaciones desde Android Market™, toque **Aplicaciones** > **Tienda** > **Mis aplicaciones**. Aparecerán y estarán disponibles para su descarga todas las aplicaciones instaladas anteriormente.

Para detener, cambiar la configuración o administrar otras opciones, toque **Todas** o **En ejecución**. Toque la aplicación y luego la opción que desee.

ACTUALIZAR MI TABLET

Puede buscar, descargar e instalar actualizaciones de software a través del tablet o a través de la computadora:

- Uso del tablet:
Puede recibir una notificación automática de actualizaciones disponibles en el tablet. Sólo siga las instrucciones para descargar e instalar.
- Para buscar actualizaciones manualmente, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Acerca del tablet** > **Actualizaciones de sistema**.

Para minimizar el impacto de las actualizaciones en su plan de datos, tal vez desee usar una conexión Wi-Fi™ para las actualizaciones. Las actualizaciones pueden ser de gran tamaño (25MB o más) (o puede que no estén disponibles en la red móvil en algunos países).

- Si las actualizaciones de red no están disponibles en su país, puede actualizar mediante una computadora.

En la computadora, vaya a www.motorola.com/myxoom y revise los vínculos de "Software". Si hay una actualización disponible, sólo siga las instrucciones de instalación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CLIENTE

Tenga presente que muchos servicios y aplicaciones que se ofrecen a través de este dispositivo exclusivo son proporcionadas por Google™ y diversos desarrolladores de aplicaciones. Si usa, vincula o descarga un servicio de Google o una aplicación como un servicio tipo GPS basado en la ubicación, una sala de chat, mercado o red social que no son de Verizon Wireless, debe revisar cuidadosamente los términos de dicho servicio o aplicación. Si usa cualquiera de estos servicios o aplicaciones que no son de



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

Verizon Wireless, la información personal que envía puede ser leída, recopilada o usada por el proveedor del servicio o la aplicación y/o por los usuarios de dichos foros.

Motorola Mobility, Inc. y Verizon Wireless no son responsables por el uso que haga de dichas aplicaciones ni por la información que decida enviar o compartir con otros. Para dichas aplicaciones y servicios se aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas. Revise cuidadosamente todos los términos y condiciones que se aplican a dichas aplicaciones y servicios, incluso aquellos relacionados con cualquier servicio basado en la ubicación por cualquier política de privacidad, riesgo o renuncia específica.

Los términos y condiciones del acuerdo con el cliente de Verizon Wireless y algunos otros términos identificados específicamente rigen el uso de cualquier producto y servicio de Verizon Wireless.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Aplicaciones y actualizaciones



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Escritura táctil

ESCRITURA TÁCTIL

teclas cuando las necesita


DE UN VISTAZO

Sólo toque un campo de texto para abrir el teclado táctil. Para obtener una descripción general rápida, consulte "De un vistazo: sugerencias para la pantalla táctil".

Alternar de letras, números y caracteres especiales.

Salto de línea

Retroceso

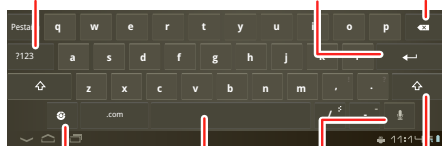

OPCIONES DE INGRESO

Para cambiar las opciones de ingreso, toque

- **Idiomas de ingreso:** use el idioma del sistema o seleccione el suyo.
- **Configuración del teclado Android:** Opciones de mayúsculas, sonido y corrección.

CONSEJOS PARA ESCRIBIR

Para...

Ingresar **números y caracteres especiales**

Toque para alternar entre letras y números. Toque para ver más caracteres especiales.

Ingresar **una letra en mayúscula**

Toque Mayúscula

Ingresar **sólo letras mayúsculas**

Mantenga pulsada la tecla Mayúscula para ingresar letras en mayúsculas hasta que la suelte. Toque dos veces Mayúscula para bloquear las mayúsculas. Vuelva a tocarla para desbloquear.

Cortar o Copiar el texto seleccionado

Toque y mantenga oprimido el texto, luego toque **Cortar o Copiar**.

Pegar el texto cortado o copiado

Toque la ubicación donde desea pegar, luego toque **Pegar**.

Borrar un carácter

Toque la tecla Retroceso (mantenga oprimida para borrar más).



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Web

WEB

navegando en la pantalla grande

DE UN VISTAZO

- Navegue por todos los favoritos: toque **Aplicaciones**
> **Navegador**. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: web”.

CONECTAR

El tablet usa la red móvil (por aire) o una conexión Wi-Fi para obtener acceso a la web.

Nota: su proveedor de servicio puede cobrarle por navegar por la web o descargar datos.

Para usar una red inalámbrica, toque **Aplicaciones**
> **Configuración** > **Redes inalámbricas y redes**.

Toque **Wi-Fi** para activar Wi-Fi. Toque **Configuración Wi-Fi** para buscar redes inalámbricas cercanas y toque una red para conectarse.

NAVEGACIÓN POR PESTAÑAS

Puede abrir varias páginas web en la misma ventana para multiplicar la diversión de la navegación web. Toque para abrir una pestaña nueva. Para ver una página web, sólo toque esta pestaña. Toque una pestaña para cerrarla.

SELECCIONAR VÍNCULOS

Toque un vínculo para ir a esa página web. Toque y mantenga oprimido un vínculo para ver opciones, como **Abrir en una pestaña nueva** o **Guardar vínculo**.

REPRODUCIR VIDEOS WEB

En muchas páginas web, un mensaje o un icono (como) indica que hay un video disponible. Toque el vínculo o el icono para reproducir el video. Toque los botones Reproducir y Pausa para controlar la reproducción del video. Si no los ve, toque la pantalla).

FAVORITOS

Puede guardar como favoritos sus páginas web preferidas y navegar hasta ellas en segundos. Para definir como favorita la página web en la que está, toque , luego **OK**. Para ir a una página marcada como favorito, toque luego toque la miniatura de la página que desea.

DESCARGAS

DESCARGAR APLICACIONES

Warning: las aplicaciones que se descargan de fuentes desconocidas pueden incluir programas espía, suplantación de identidad o virus que afectan el tablet, su rendimiento y los datos personales. Para mayor seguridad, descargue aplicaciones sólo de sitios seguros como

Aplicaciones > **Tienda**.

Para descargar aplicaciones:

- 1 Si desea permitir descargas desde cualquier página web, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Fuentes desconocidas**.
- Para iniciar el navegador, toque **Aplicaciones** > **Navegador**.
- 2 Busque la aplicación que desea descargar y toque el vínculo de descarga.

Nota: las aplicaciones que descargue se almacenan en la memoria del tablet.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Web

ADMINISTRAR LAS DESCARGAS

- Para ver los archivos o aplicaciones que descargó, toque **Aplicaciones** > **Navegador** > Menú > **Descargas**.

Para borrar el historial de descarga, oprima Menú > **Borrar lista**. Para cancelar, oprima Menú > **Cancelar todas las descargas**.

OPCIONES DEL NAVEGADOR

Toque Menú para ver las opciones del navegador:

Opciones	
Pestaña nueva	Abra una pestaña nueva en la misma ventana del navegador.
Nueva pestaña incógnito	Abra una nueva pestaña en blanco en la ventana del navegador para impedir que el navegador guarde información acerca de su sesión de navegación.
Buscar en la página	Ingresa y busque un término.
Compartir página	Comparta la URL de la página a través de una conexión Bluetooth® o en un mensaje de Gmail™.
Información de la página	Vea la URL de la página.
Descargas	Vea y administre los archivos que descargó desde páginas web.
Configuración	Vea y cambie la configuración del navegador.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Fotografías y videos

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS

¡véalo y captúrelo!


DE UN VISTAZO

Dos cámaras, compartir en línea y todos sus favoritos en YouTube™. Y, por supuesto, no olvide la increíble reproducción HD. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: medios”.

FOTOGRAFÍAS

Tome esa fotografía familiar y publíquela en línea para que todos la vean.

Búsqueda: Aplicaciones > Cámara

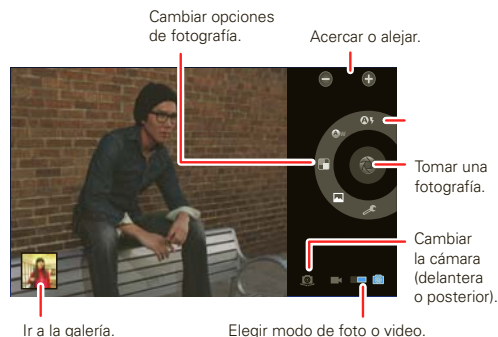

Para tomar la fotografía, toque .

Modos de fotografía: obtenga cada vez la mejor fotografía. Sólo toque un modo de fotografía:

- Flash:** configúrelo en **Auto**, **Encender** o **Apagar**.
- Balance de blancos:** ajústelo de acuerdo con las condiciones de iluminación.

- Efecto de color:** elija un efecto genial.
- Modo de escena:** seleccione su entorno.
- Configuración de la cámara:** elija configuraciones generales, como **Calidad de imagen**.


Después de tomar la fotografía, puede tocar la imagen en miniatura para abrir la galería. Toque la fotografía para abrirla:

- Iniciar una presentación de diapositivas:** toque .
- Compartir una fotografía:** toque para enviar la fotografía en un mensaje, transferirla mediante Bluetooth® inalámbrico o publicarla en línea.
- Borrar la fotografía:** toque .

Toque para ver detalles, girar o recortar la fotografía o configurarla como fotografía de contacto o fondo de pantalla.

VIDEOS

Búsqueda: Aplicaciones > Cámara >

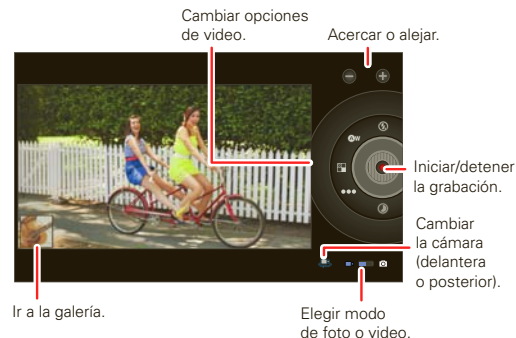



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Fotografías y videos

Para **comenzar** a grabar, toque . Para **detener** la grabación, toque .

Modos de video: obtenga el mejor video cada vez. Sólo toque un modo de video:

- Flash:** configúrelo en **Encender** o **Apagar**.
- Balance de blancos:** ajústelo de acuerdo con las condiciones de iluminación.
- Efecto de color:** elija un efecto genial.
- Calidad del video:** elija **Alta**, **Baja** o **YouTube** (**Alta**, 1hm).
- Intervalo de tiempo:** cree un clip por un intervalo de tiempo.

Después de grabar el video, puede tocar la imagen en miniatura para abrir la galería. Toque el video para ver las opciones:

- Iniciar una presentación de diapositivas:** toque .
- Compartir:** toque para enviar el video en un mensaje, transferirlo mediante Bluetooth® inalámbrico o publicarlo en línea.
- Borrar:** toque .

GALERÍA

Búsqueda: Aplicaciones > Galería


1 Elija qué fotografías y videos desea que aparezcan y cómo desea que aparezcan en la lista:

- Cámara:** todas las fotografías.
- Por álbum:** fotografías y videos agrupados por álbum.
- Imágenes y videos:** sólo fotografías, sólo videos o ambos.

2 Toque el nombre de una carpeta o el nombre de una etiqueta, si es necesario.

Toque la miniatura de una fotografía o un video para seleccionarlo y verlo o reproducirlo.

Toque los botones reproducir y pausa para controlar la reproducción del video.

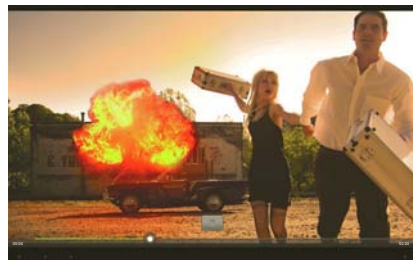

Nota: para ver los botones mientras se reproduce el video, toque la pantalla.

Para enviar en un mensaje o publicar en línea una fotografía o un video, toque y mantenga oprimida la fotografía o el video, luego toque **Compartir**. Escoja cómo desea compartir: como **Bluetooth** o **Correo**.

VISUALIZACIÓN EN ALTA DEFINICIÓN

Vea la presentación de diapositivas o los videos HD grabados en su televisor HD. Sólo conecte un cable HDMI desde el televisor o monitor.

VIDEOS DE YOUTUBE™

Búsqueda: Aplicaciones > YouTube



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
 Aspectos esenciales
 Aplicaciones y actualizaciones
 Escritura táctil
 Web
 Fotografías y videos
 Música
 Chat
 Correo
 Google eBooks™
 Ubicación
 Consejos y trucos
 Contactos
 Inalámbrico
 Conexiones
 Herramientas y administración
 Seguridad
 Solución de problemas
 Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente




Fotografías y videos

Navegue, vea y busque videos de YouTube; incluso sin una cuenta. Y si tiene una cuenta, inicie sesión para mantenerse actualizado con **Su canal**.

Navegar por los videos por categoría.

Administrar y ver videos en el canal.

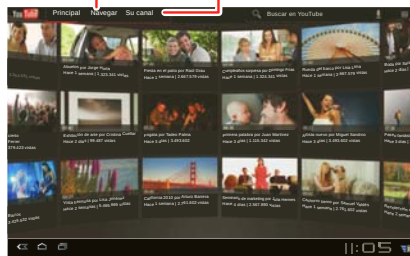


Nota: si no tiene una cuenta de YouTube, toque **Su canal** > **Agregar cuenta**.

BUSCAR Y VER VIDEOS DE YOUTUBE

Para buscar un video de YouTube, sólo toque o . O navegue por las categorías más populares de videos, como **Esta semana**, **Mejor calificados**, **Autos y vehículos**, **Comedia** y más. Toque un video para comenzar a

reproducirlo. Para ver un video en alta calidad, toque Menú > **Configuración** > **Alta calidad en móvil**.

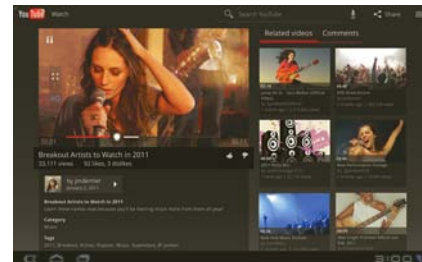

COMPARTIR VIDEOS

Envíe a otra persona un vínculo a un video que esté viendo; toque Menú > **Compartir**.

INICIAR SESIÓN O CREAR CUENTA

Búsqueda: Aplicaciones > YouTube > Menú > **Iniciar sesión**

Para crear una cuenta de YouTube, toque **Agregar cuenta**.

Si ya tiene una cuenta de YouTube, toque **Iniciar sesión**.

CARGAR VIDEOS

Búsqueda: Aplicaciones > YouTube > **Su canal** > **Cargar**

1 Toque el video que desea cargar. Puede cambiar el título del video, la descripción, configurar el acceso y añadir etiquetas.

2 Toque **Cargar**.

SU CANAL

Su canal es donde encontrará sus cargas, listas de reproducción, favoritos y la suscripción. Visite YouTube en la web para aprender más acerca de cómo configurar su canal.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

MÚSICA

cuando lo que necesita es música...

DE UN VISTAZO

Toque y reproduzca: música instantánea. El tablet puede reproducir muchos tipos de archivos: AAC, AMR, MP3, WAV, WMA, AAC+ y MIDI. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: medios”.

Nota: No se admiten archivos protegidos con DRM.

CONFIGURAR MÚSICA

Transfiera música desde su PC Microsoft® Windows® o la computadora Apple® Macintosh® al tablet mediante una conexión USB (consulte “Conexión USB”). Use el cable USB que se incluye con su tablet.


Consejo: también puede usar Windows® Media Player para sincronizar archivos de música desde la computadora al tablet. Para descargar Windows Media Player, vaya a www.microsoft.com/windowsmedia.

REPRODUCIR MÚSICA

Abra la biblioteca de música, luego seleccione lo que desea reproducir.

Búsqueda: Aplicaciones > Música

Cambiar vista.

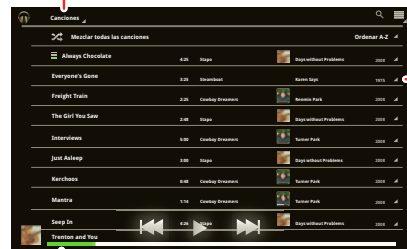


Reproducir o agregar a la lista de reproducción.

En reproducción.

Toque el encabezado de la lista para ver la música agrupada como guste; por ejemplo, por **Álbumes**, por **Artistas** o **Canciones**. Para reproducir, abra un grupo y toque una canción.

Agregar a la lista de reproducción, ver todas las canciones del álbum o ver artista.

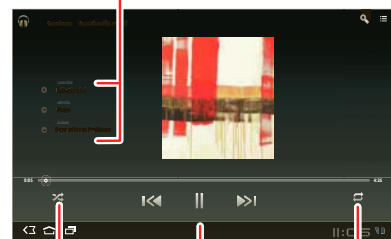

Aleatorio

Controles de reproducción

Repetir canciones



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Música



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Música

CONTROLES DEL REPRODUCTOR DE MÚSICA

Para controlar la reproducción de música:

- **Reproducir/pausa:** toque .
- **Anterior/siguiente:** toque .
- **Avanzar/rebobinar:** toque y mantenga oprimido .
- **Aleatorio:** toque .
- **Repetir todas las canciones:** toque .
- **Volumen:** oprima las teclas laterales de volumen.

Consejo: controle la reproducción de música en la pantalla principal al agregar el widget del reproductor de música.

OPCIONES DEL REPRODUCTOR DE MÚSICA

En cualquier momento que use el reproductor de música, toque Menú , para ver las opciones disponibles para esa vista.

OCULTAR, ACTIVAR, APAGAR

Toque Principal para usar otra aplicación. La música sigue reproduciéndose.

Para apagar la música, toque .

LISTAS DE REPRODUCCIÓN

Para agregar una canción a una lista de reproducción, toque > **Agregar a lista de reproducción**. Elija una lista de reproducción existente o toque **Nueva lista de reproducción** para crear una nueva lista de reproducción.

Para editar, borrar y cambiar el nombre de una lista de reproducción, toque y mantenga oprimida la lista de reproducción.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Chat

CHAT

voz, video, IM; es bueno chatear :)


DE UN VISTAZO

Chatee con sus amigos, desde donde quiera. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: chat”.

GOOGLE TALK™

Con Google Talk™, puede chatear por texto, voz o video con otros usuarios de Google Talk.

Búsqueda: Aplicaciones > Talk

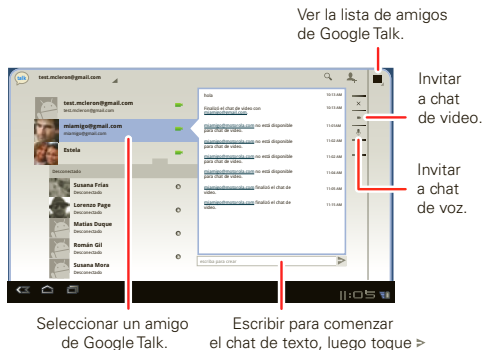

Para iniciar un chat de Google Talk:


- 1 Toque el nombre en la lista de amigos de Google Talk o toque > **Invitar a un amigo a chatear** e ingrese el nombre del amigo.

Consejo: busque estos iconos de estado que están junto al nombre de sus contactos de Google Talk: = disponible para chat de video, = disponible para chat de voz, = desconectado.

- 2 Para un **chat de texto**, toque el cuadro de ingreso de texto, escriba un mensaje y toque ➤.

Para un **chat de voz**, toque .


Para un **chat de video**, toque .

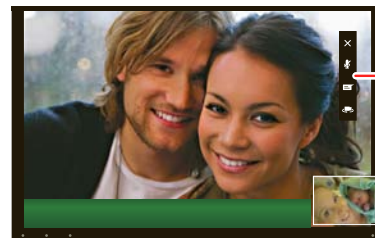

Finalizar chat, silenciar, ingresar texto, cambiar cámaras.

Cuando **alguien lo invite** a un chat de Google Talk:

- Para un **chat de texto**, toque el cuadro de ingreso de texto, escriba un mensaje y toque ➤.
- Para un **chat de voz** o un **chat de video**, toque **Aceptar**.

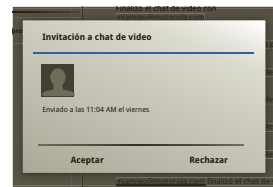

Nota: para conocer más, visite www.google.com/talk.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

MENSAJES INSTANTÁNEOS

Para enviar y recibir mensajes instantáneos, puede usar una aplicación de mensajería instantánea o su navegador. El dispositivo viene precargado con Google Talk™. También puede descargar una aplicación de mensajería instantánea desde Android Market™:

- Para descargar y usar una aplicación de mensajería instantánea, toque **Tienda > Aplicaciones**
> **Comunicación**, luego elija una aplicación para su proveedor. Una vez que descargue la aplicación, la verá en el menú de aplicaciones.
- Si no ve una aplicación para su proveedor de IM, puede usar el navegador web. Toque **Aplicaciones**
> **Navegador**, luego ingrese al sitio web de su proveedor. Una vez que esté ahí, siga el vínculo para iniciar sesión.

Nota: las opciones de IM dependerán del proveedor de IM. Para explorar aplicaciones de mensajería instantánea en la computadora, vaya a www.android.com/market.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Chat



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Correo

CORREO

algunas veces es mejor enviar un correo . . .

DE UN VISTAZO

Gmail, Hotmail, correo corporativo y más. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: correo y contactos”.

LEER Y RESPONDER MENSAJES DE CORREO

Búsqueda: Aplicaciones > Correo electrónico

Toque un mensaje para abrirlo y todas sus respuestas.

- **Responder un mensaje:** toque para responder o para responder a todos.
- **Reenviar un mensaje:** toque .
- **Abrir opciones:** toque **Ver**.

CREAR MENSAJES DE CORREO

Búsqueda: Aplicaciones > Correo electrónico o

Gmail

Toque , luego, ingrese el destinatario y el mensaje.
Toque para agregar archivos adjuntos.

Consejo: Cuando ingresa texto en el campo **Para:** el tablet muestra las posibles coincidencias de la lista de **Contactos**, si los hay.

RECIBIR Y ABRIR ARCHIVOS ADJUNTOS

Cuando reciba un mensaje con un archivo adjunto, verá el archivo adjunto como una miniatura. Toque **Ver** o **Guardar**.

Consejo: para enviar y recibir archivos adjuntos de gran tamaño con mayor rapidez, use una conexión Wi-Fi™, en “Wi-Fi™”.

CONFIGURAR EL CORREO

La primera vez que enciende el tablet, inicia sesión en su cuenta de Gmail™.

Para agregar otras cuentas de email, toque Aplicaciones > Configuración > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.

- **Corporativo** es para cuentas de correo de trabajo del servidor Exchange. Ingrese detalles del administrador de IT.
Consejo: puede que necesite ingresar su nombre de dominio con su nombre de usuario (como *dominio/nombre de usuario*).
- **Correo** es para la mayoría de las cuentas de correo. Para obtener detalles de la cuenta, comuníquese con el proveedor de la cuenta.
Nota: mientras usa una red Wi-Fi, no puede acceder a las cuentas de **Correo Yahoo**. Puede seguir usando el navegador para ver estas cuentas en mail.yahoo.com.
- **Google** es para agregar otra cuenta de Gmail.

SINCRONIZAR CORREO, CONTACTOS Y CALENDARIO

Cuando inició sesión por primera vez en su cuenta de Gmail en su tablet, se le otorgó acceso a la misma información personal (correos, eventos y contactos) que tiene en una computadora con Gmail, Google Calendar™ y Contactos.

Si usa Microsoft Office Outlook en la computadora de su trabajo, el tablet puede sincronizar correos, eventos y contactos con el servidor Microsoft Exchange.

Para sincronizar automáticamente los datos de las aplicaciones, toque Aplicaciones > Configuración > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Sincronización automática**.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

Para seleccionar qué aplicaciones sincronizar:

- 1 Toque  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 2 Si es necesario, toque **Sincronización automática** para apagarla.
- 3 Toque una cuenta en **Administrar cuentas** para ver la lista de aplicaciones.
- 4 Toque las aplicaciones que no desea sincronizar, como **Calendario**, **Contactos** o **Correo electrónico**.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Correo



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
 Aspectos esenciales
 Aplicaciones y actualizaciones
 Escritura táctil
 Web
 Fotografías y videos
 Música
 Chat
 Correo
 Google eBooks™
 Ubicación
 Consejos y trucos
 Contactos
 Inalámbrico
 Conexiones
 Herramientas y administración
 Seguridad
 Solución de problemas
 Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Google eBooks™

GOOGLE EBOOKS™

lectura sin ataduras

DE UN VISTAZO:

Libros de autores de todo el mundo. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: Google eBooks”.

OBTENER LIBROS

Búsqueda: Aplicaciones > Libros

Para navegar y seleccionar libros para descargar, toque **Tienda**.




Navegue por categoría o toque y busque un título o un autor. Toque un libro para ver más información acerca de éste.



Toque **Probar** para descargar una muestra gratis. Para comprar un libro, toque **Comprar**. Después de confirmar la compra, el libro se agrega a su biblioteca.

LEER LIBROS

Toque un libro para abrirlo. Recorra hacia la izquierda o la derecha para ver más libros en la biblioteca.

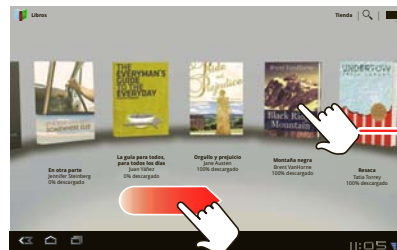

Toque un libro para abrirlo y leerlo.

Recorra hacia la izquierda y la derecha para ver más libros.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte




Atrás

Siguiente



Google eBooks™

Mientras lee el libro, de vuelta las páginas al recorrerlas.

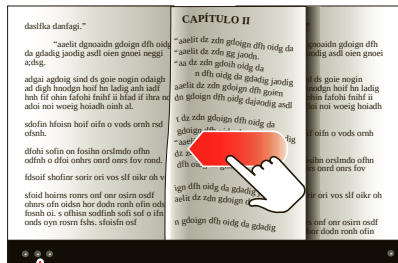

Tocar para
ver opciones.

Toque para ver la tabla de contenidos del libro.

Toque **Aa** para ver la configuración del lector de libros.

Para cerrar el libro, toque la parte inferior del panel de navegación, luego toque en la parte superior izquierda de la pantalla.

Consejo: cuando vuelve a tocar el libro en la pantalla principal de **Libros**, el libro se abre en la última página que leyó.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Ubicación

UBICACIÓN

donde esté, dónde vaya

DE UN VISTAZO

Mapas, lugares, amigos; encuéntralos todos y le diremos cómo llegar. Para obtener una descripción general rápida, consulte "De un vistazo: ubicación".

CONFIGURAR LAS FUENTES DE UBICACIÓN

Programa el tablet para que determine su ubicación mediante señales satelitales GPS (muy exacto, pero consume energía de la batería) o mediante la red móvil (menos exacto, pero ahorra energía de la batería).

Para definir su ubicación, toque **Aplicaciones**
> **Configuración** > **Ubicación y seguridad**
> **Usar satélites GPS** y/o **Usar redes inalámbricas**.

GOOGLE MAPS™

Búsqueda: **Aplicaciones** > **Maps**

BUSCAR SU UBICACIÓN

Nota: no olvide configurar las fuentes de ubicación.

En Google Maps, toque > **Mi ubicación**. Su ubicación aparece en el mapa como . Mientras mayor sea el círculo, menos exacta es la ubicación.

BUSCAR CUALQUIER UBICACIÓN

1 Toque .

2 Escriba el texto en el cuadro de búsqueda, como una dirección, negocio o ciudad, luego vuelva a tocar .

Consejo: si es una dirección que visitó antes, selecciónela de la lista.

3 Toque el cuadro de búsqueda para ver todos los resultados, luego toque el que desea.

OBTENER INDICACIONES

Encuentre su camino con indicaciones de voz giro a giro. Puede escuchar las indicaciones para no quitar los ojos del camino.

1 Toque **Indicaciones**.

2 Ingrese una dirección del punto de inicio o toque y seleccione **Mi ubicación actual**, **Contactos** o **Puntos en el mapa**.

3 Ingrese una dirección del punto de término o toque y seleccione **Contactos** o **Punto en el mapa**.

4 Seleccione su modo de transporte (automóvil, transporte público o a pie), luego toque **Ir**. Las indicaciones se muestran como una lista.

5 Cuando termine, toque Menú > **Borrar mapa**.

SELECCIONAR MODO DE MAPA

Toque **Capas** para seleccionar entre las vistas de **Tráfico**, **Satélite** o **Terreno**. O seleccione **Latitud**, búsquedas recientes, posiciones o indicaciones vistas.

Toque **Capas** > **Más capas** para seleccionar entre **Mis mapas**, **Bicicleta**, **Wikipedia**, **Líneas de tránsito** o **Lugares favoritos**.

Toque **Borrar mapa** para borrar las selecciones.



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
 Aspectos esenciales
 Aplicaciones y actualizaciones
 Escritura táctil
 Web
 Fotografías y videos
 Música
 Chat
 Correo
 Google eBooks™
 Ubicación
 Consejos y trucos
 Contactos
 Inalámbrico
 Conexiones
 Herramientas y administración
 Seguridad
 Solución de problemas
 Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás


Siguiente



Ubicación


GOOGLE MAPS NAVIGATION™

Búsqueda: Aplicaciones > Navigation

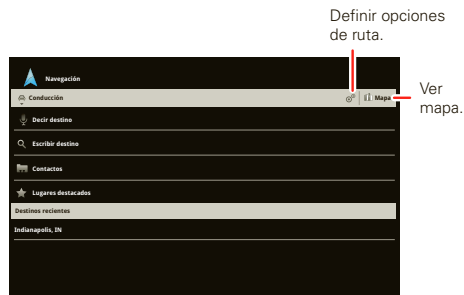

Obtenga instrucciones de voz giro a giro hasta el destino que especifique. Diga o escriba su destino, o toque un destino en la lista de **Destinos recientes**.

Tocar para ver detalles de la ruta.

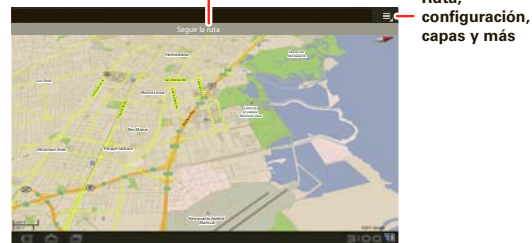

- Toque **Seguir la ruta** para ver los detalles de la ruta. En la vista detallada, toque para ver instrucciones de texto.
- Toque Menú > **Capas** para definir la vista del mapa.

- Toque Menú > **Capas** y seleccione puntos de interés como **Estacionamiento** o **Estaciones de combustible**. Luego toque Menú > **Información de la ruta** para verlos en el mapa u obtener instrucciones.

GOOGLE LATITUDE™

Búsqueda: Aplicaciones > Latitude

UNIRSE A GOOGLE LATITUDE

Sepa dónde están sus amigos y familiares en Latitude. Planifique el encuentro, verifique que sus padres llegaron bien a casa o simplemente manténgase en contacto.

No se preocupe, su ubicación no se comparte a menos que usted lo indique. Debe iniciar unirse a Google Latitude y luego invitar a sus amigos a ver su ubicación o aceptar sus invitaciones. Cuando use Maps (en cualquier modo excepto en la Vista de calles), toque Menú > **Unirse a Latitude**. Lea la política de privacidad y si está de acuerdo con ella, toque **Aceptar y compartir**.

AÑADIR Y REMOVER AMIGOS

Para añadir amigos:

- 1 Toque para mostrar su lista de amigos.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Seleccionar desde Contactos**, luego toque un contacto. O bien, toque **Añadir a través de dirección de correo**, luego ingrese una dirección de correo.
- 4 Toque **Añadir amigos**.

Si sus amigos ya usan Latitude, recibirán una solicitud de correo y una notificación. Si aún no se unen a Latitude, recibirán una solicitud de correo donde se les invita a iniciar sesión en Latitude con la cuenta de Google.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Ubicación

Para remover amigos:

- 1 Toque para mostrar su lista de amigos.
- 2 Toque **X** junto al nombre que desea borrar.

COMPARTIR UBICACIÓN

Cuando recibe una solicitud para compartir detalles de ubicación puede elegir:

- **Aceptar y compartir de vuelta:** vea la ubicación de su amigo y el amigo puede ver la suya.
- **Aceptar, pero ocultar mi ubicación:** vea la ubicación de su amigo, pero él no puede ver la suya.
- **No aceptar:** la información de ubicación no se comparte entre usted y sus amigos.

OCULTAR UBICACIÓN

Para ocultar su ubicación, toque Menú > **Configuración**
> **Ocultar su ubicación.**



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Consejos y trucos

CONSEJOS Y TRUCOS

unos consejos útiles

CONSEJOS GENERALES

- Si no puede ver la pantalla cuando use lentes de sol, sáqueselos. El brillo de la pantalla cambia cuando el tablet percibe las condiciones de iluminación actuales.
- Para volver a la pantalla principal, toque Principal .
- Para desactivar/activar el tablet, oprima Encender/Bloquear .
- Para buscar, toque Buscar .
- Para mostrar las últimas aplicaciones, toque .
- Para definir el tiempo de espera o cambiar el brillo de la pantalla, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Pantalla**.
- Para cambiar el volumen, los tonos de notificación y otras configuraciones de sonido, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Sonido**.
- Para administrar las aplicaciones, detener, cambiar configuración, administrar otras opciones, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.

CONSEJOS ACERCA DE LA BATERÍA

¿Desea para prolongar la duración de la batería? Pruebe estas opciones:

- Para desactivar Bluetooth® cuando no lo necesite, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Redes inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.

- Para desactivar Wi-Fi™, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Redes inalámbricas y redes** > **Wi-Fi**.
- Determine la ubicación usando menos batería (pero con menor exactitud). Toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad**. En **Mi ubicación**, seleccione **Usar redes inalámbricas** y anule la selección de **Utilizar satélites de GPS**.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Contactos

CONTACTOS

nombres, números, direcciones

DE UN VISTAZO

Todos los contactos importantes; sincronizados y respaldados con las cuentas de Google correo. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: correo y contactos”.

CREAR CONTACTOS

Búsqueda: Aplicaciones > Contactos.

Toque **Nuevo** para crear un contacto y seleccione la cuenta en la que desea agregarlo (si tiene registrada más de una cuenta de Gmail/correo en su tablet). Toque cualquier área de ingreso para abrir el teclado de la pantalla táctil. Cuando termine, toque **Guardar**.

Consejo: toque / para ver más o menos detalles para un campo. Toque / para agregar o quitar un campo. Toque **Agregar otro campo** para agregar más campos.

EDITAR O BORRAR CONTACTOS

Para editar un contacto, tóquelo, luego toque . Para borrar un contacto, toque el contacto, toque , luego toque Menú > **Borrar contacto**.

UNIR CONTACTOS

Puede que tenga dos **Contactos** para la misma persona, como un amigo con dos direcciones de correo. Para combinar estos dos contactos:

- 1 Toque un contacto.
- 2 Toque Menú > **Unir**.

- 3 Toque el contacto que desea combinar.

SINCRONIZAR CONTACTOS

Todos los contactos de las cuentas de correo se sincronizan y respaldan automáticamente. Cuando cambia un contacto en una cuenta, el tablet actualiza las otras cuentas.

Nota: para obtener información acerca de la sincronización de cuentas, consulte “Sincronizar correo, contactos y calendario”.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Inalámbrico

INALÁMBRICO

olvídense de los cables

DE UN VISTAZO

Accesorios, teléfono, PC, red y punto activo; conéctese. Para obtener una descripción general rápida, consulte “De un vistazo: inalámbrico”.

BLUETOOTH® INALÁMBRICO

ACTIVAR O DESACTIVAR BLUETOOTH

Búsqueda: **Aplicaciones** > **Configuración** > **Redes inalámbricas y redes** > **Bluetooth**

Nota: para prolongar la vida útil de la batería, apague Bluetooth cuando no esté en uso.

Nota: no se recomienda usar la configuración de audio mejorado Bluetooth para audífonos Bluetooth anteriores, ya que posiblemente no entregue una calidad de sonido aceptable.

HACER DETECTABLE EL DISPOSITIVO

Para permitir que un dispositivo Bluetooth descubra su tablet:

- 1 Toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Redes inalámbricas y redes** > **Configuración Bluetooth**.
- 2 Toque **Bluetooth** para activar Bluetooth, si es necesario.
- 3 Toque **Detectable**.

CONECTAR NUEVOS DISPOSITIVOS

Para conectarse a un nuevo dispositivo, necesita asociarlo. Sólo necesita hacer esto una vez para cada dispositivo; para volver a conectarse, simplemente encienda el dispositivo.

- 1 Asegúrese de que el dispositivo que está asociando esté en modo de detección.

Nota: consulte la guía incluida con el dispositivo para obtener más detalles.

- 2 Toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Redes inalámbricas y redes** > **Configuración Bluetooth**.
 - 3 Toque **Bluetooth** para activar Bluetooth, si es necesario.
 - 4 Toque **Buscar dispositivos cercanos**.
 - 5 Toque un dispositivo para conectarlo.
 - 6 Si es necesario, toque **Asociar** o ingrese la contraseña del dispositivo (como **0000**) para conectarse. Una vez que el dispositivo esté conectado, el indicador de Bluetooth aparece en el panel de estado.
- Nota:** el uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduce puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedezca las leyes y conduzca con seguridad.

VOLVER A CONECTAR DISPOSITIVOS

Para volver a conectar tablet con un dispositivo asociado, toque el nombre del dispositivo en la lista **Dispositivos asociados**.

DESCONECTAR DISPOSITIVOS

Para desconectar el tablet de un dispositivo asociado, toque el nombre del dispositivo en la lista de dispositivos, luego toque Menú , > **Desconectar**.

Consejo: desactive Bluetooth para prolongar la duración de la batería o detener conexiones; toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Redes inalámbricas y redes** > **Bluetooth**.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Inalámbrico

WI-FI™

ENCENDER Y APAGAR

Búsqueda: Aplicaciones > Configuración > Redes inalámbricas y redes > Wi-Fi

Nota: para prolongar la duración de la batería, apague Wi-Fi cuando no esté en uso.

BUSCAR Y CONECTAR A WI-FI

Para buscar redes en el área de alcance:

- 1 Toque Aplicaciones > Configuración > Redes inalámbricas y redes > Configuración Wi-Fi.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activar y explorar. Si Wi-Fi ya está activado, toque Menú , > **Explorar**. El tablet presenta una lista de las redes que encuentra en el área de alcance.

Consejo: para ver la dirección MAC del tablet u otros detalles Wi-Fi, toque Menú , > **Avanzado**.

- 3 Toque una red para conectarse.
- 4 Si es necesario, ingrese **SSID de la red, Seguridad y Contraseña inalámbrica** y toque **Conectar**. Cuando el tablet está conectado a la red, el indicador inalámbrico aparece en la barra de estado.

Consejo: cuando está dentro del área de cobertura y Wi-Fi está activado, se reconectará automáticamente a las redes disponibles que conectó antes.

ENLACE ACTIVO WI-FI

Puede convertir su tablet en un enlace activo Wi-Fi para proporcionar acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados para Wi-Fi.

Nota: manténgalo seguro. Para proteger su tablet y el enlace activo contra el acceso no autorizado, se recomienda enfáticamente que configure la seguridad del enlace activo (WPA2 es el más seguro), incluyendo una contraseña.

Para configurar el tablet como un enlace activo Wi-Fi:

- 1 Desactive Wi-Fi al tocar Aplicaciones > Configuración > Redes inalámbricas y redes > Wi-Fi.
- 2 Toque Aplicaciones > Configuración > Redes inalámbricas y redes > **Anclaje y enlace activo portátil**.
- 3 Toque **Enlace activo Wi-Fi** para activar el enlace activo.
- 4 Toque **Configuración del enlace activo de Wi-Fi portátil** para cambiar la seguridad y la configuración del enlace activo:
 - **SSID de la red:** ingrese un nombre único para su enlace activo y toque **Siguiente**.
 - **Seguridad:** seleccione **Abrir** o **WPA2 PSK**. Si selecciona **WPA2 PSK**, ingrese una contraseña única. Otros usuarios pueden tener acceso a su enlace activo Wi-Fi sólo si ingresan la contraseña correcta.
- 5 Toque **Guardar** cuando finalice la configuración.

Cuando el enlace Wi-Fi está activo, otros dispositivos habilitados para Wi-Fi pueden conectarse mediante el ingreso de la **SSID** del enlace activo, la selección de un tipo de **Seguridad** y el ingreso de la **Contraseña inalámbrica** correcta.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Conexiones

CONEXIONES

comparta fotografías, videos, música, películas . . .

CONEXIÓN USB

Nota: derechos de autor. ¿Tiene los derechos? Siempre respete las normas. Consulte “Contenido con derechos de autor” en la información legal y de seguridad.

Comparta los medios entre la computadora y el tablet mediante una conexión USB. Use el cable USB que viene con el tablet para realizar la conexión. La computadora reconocerá el tablet como un dispositivo USB. Puede configurar cómo aparecerá el tablet en la computadora:

- **Dispositivo de almacenamiento masivo:** arrastre y suelte archivos de medios desde la computadora al tablet.
- **Dispositivo MTP:** use Windows Media Player para transferir archivos de medios.

ANCLAJE USB

Puede *anclar* (conectar) su tablet con la computadora mediante un cable USB para compartir la conexión a Internet del tablet con la computadora. Use el cable USB que viene con el tablet.

Nota: el anclaje funciona con Windows Vista, Windows 7 y Linux.

Búsqueda: Aplicaciones > Configuración > Redes inalámbricas y redes > Anclaje y enlace activo portátil > Anclaje USB



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Herramientas y administración

HERRAMIENTAS Y ADMINISTRACIÓN

manténgase al día

RELOJ Y ALARMA

Búsqueda: Aplicaciones > Reloj

Para agregar una alarma, toque **Configurar**, luego ingrese los detalles de la alarma.

Cuando una alarma suene, toque **Descartar** para apagarla o **Posponer** para retrasarla por diez minutos.

Para agregar una alarma, toque Menú > **Agregar alarma**, luego ingrese los detalles de la alarma.

CALENDARIO

Búsqueda: Aplicaciones > Calendario



Vea los eventos del calendario de todas sus cuentas, en un solo lugar. Los eventos de calendario se pueden ver de diferentes maneras: toque Menú > **Agenda**, **Día** o **Semana**. Cuando resalte un evento, aparecerán más detalles.

AÑADIR EVENTOS EN EL CALENDARIO

En cualquier vista, toque . Ingrese la hora de inicio del evento y otros detalles. Incluso puede configurar un recordatorio para que no se olvide del evento.

Cuando termine de ingresar detalles del evento, toque **Listo**.

ADMINISTRAR EVENTOS DE CALENDARIO

Para editar un evento, tóquelo y manténgalo oprimido, luego toque **Detalles**.

Para borrar un evento, tóquelo y manténgalo oprimido, luego toque **Borrar**.

Para ir a la fecha actual, toque **Hoy**.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás


Siguiente



Herramientas y administración

CALCULADORA

Búsqueda: Aplicaciones > Calculadora

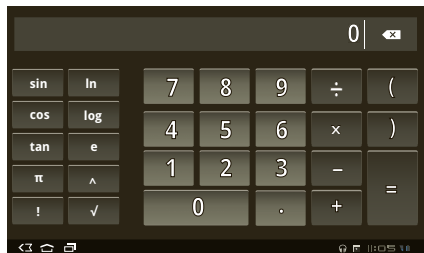

La calculadora tiene una vista básica y una avanzada. Para cambiar las vistas, toque Menú , > **Panel de funciones avanzadas/Panel de funciones básicas**. Para borrar el historial, toque Menú , > **Borrar historial**.

RED

No debería necesitar cambiar ninguna configuración de red. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener ayuda.

Toque Aplicaciones > Configuración > **Redes inalámbricas y redes** > **Redes móviles** para mostrar opciones para redes de roaming, selección de redes, selección de operador y nombres de puntos de acceso.

MODO AVIÓN

Use el modo avión para apagar todas las conexiones inalámbricas, útil durante el vuelo. Toque la esquina inferior derecha de la pantalla, luego toque > **Modo avión**.

ACCESIBILIDAD

Vea, escuche, hable, sienta y use. Las funciones de accesibilidad están disponibles para todos, haciendo que todo sea más fácil.

Nota: para obtener información general, accesorios y más, visite www.motorola.com/accessibility.

ACCIONES POR VOZ

Las acciones por voz le permiten controlar el tablet mediante la voz. Envíe mensajes, navegue por la web, escuche música y más; con las acciones por voz se puede activar cualquier cantidad de aplicaciones. Sólo toque Aplicaciones > **Búsqueda por voz**. Luego diga lo que desea que haga el tablet:

- “Mostrar mapa de Chicago, Illinois.”
- “Navegar al 433 calle Esperanza, Macul, Santiago”
- “Ir a la Gaceta de Buenos Aires”
- “Enviar correo a José Jordán. Juntémonos en el Deli para almorzar.”
- “Escuchar Mozart.”
- Adelante, pruébelo. Si desea más ayuda, toque Aplicaciones > y diga “ayuda”.

LECTURAS DE VOZ

Para activar las lecturas, toque Aplicaciones > Configuración > **Accesibilidad** > **Accesibilidad**, luego seleccione una opción:

- **Confirmación hablada:** el tablet emite en forma audible la descripción de cada acción que finaliza.
- **Confirmación de sonido:** reproduce un sonido para confirmar la acción, señalarle un cambio en el estado del tablet o avisarle si hay notificaciones.
- **Descargar scripts de accesibilidad:** permite que las aplicaciones descarguen los scripts de accesibilidad desde Google.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad

SEGURIDAD

ayude a mantener su tablet seguro

DE UN VISTAZO

Elija su nivel de seguridad y mantenga seguro su tablet. Para obtener una descripción general rápida, consulte "Seguridad".

BLOQUEO DE PANTALLA

Para evitar tocar accidentalmente la pantalla, puede hacer que la pantalla se bloquee cuando se desactive. Toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad** > **Cambiar bloqueo de la pantalla**, luego seleccione el tipo de bloqueo:

- **Bloqueo de patrón:** dibuje un patrón para desbloquear.
- **PIN:** ingrese un PIN numérico para desbloquear.
- **Bloqueo de contraseña:** ingrese una contraseña para desbloquear.

PATRÓN DE BLOQUEO

Para configurar el patrón de bloqueo, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad** > **Cambiar bloqueo pantalla** > **Bloqueo de patrón**.

Siga las indicaciones para diseñar el patrón de bloqueo. Cuando se le indique, diseñe el patrón para desbloquear el tablet.

BLOQUEO PIN

Para configurar un PIN, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad** > **Cambiar bloqueo pantalla** > **PIN**.

Ingrese PIN numérico, luego confírmelo.

Cuando se le indique, ingrese el PIN para desbloquear el tablet.

BLOQUEO DE CONTRASEÑA

Para configurar la contraseña, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad** > **Cambiar bloqueo de pantalla** > **Configurar contraseña**.

Ingrese una contraseña (de hasta ocho caracteres), luego confírmela.

Cuando se le indique, ingrese la contraseña para desbloquear el tablet.

PERSONALICE LA PANTALLA DE BLOQUEO

Para cambiar el tiempo de espera, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Ubicación y seguridad** > **Cronómetro del bloqueo de seguridad**. Si no toca la pantalla ni toca ninguna tecla durante la cantidad de tiempo que selecciona, la pantalla se bloquea automáticamente.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR

Para bloquear la pantalla o el tablet:

- Oprima Encender/Bloquear .
- Deje que la pantalla quede en espera (no oprima nada).
- Apáguelo.

Para desbloquear la pantalla o el tablet, oprima Encender/Bloquear o encienda el tablet para ver la pantalla de bloqueo.

¿OLVIDÓ EL PATRÓN O LA CONTRASEÑA?

Si no recuerda el patrón o el código de acceso, consulte con su proveedor de servicio.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Solución de problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

estamos aquí para ayudar

REINICIO FORZADO

En el improbable caso de que el dispositivo no responda, intente un reinicio forzado: mantenga oprimido Encendido/Bloquear y la tecla de subir volumen durante tres segundos.

REINICIAR

Para restablecer el tablet a la configuración de fábrica y borrar todos los datos en éste, en la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **Configuración** > **Privacidad** > **Rest. datos de fábrica**.

Advertencia: se borrarán todos los datos del tablet.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si tiene preguntas o necesita ayuda, visite el sitio <http://www.motorola.com/support>, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-734-5870 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad, información reglamentaria
y legal

Seguridad, información reglamentaria y legal

Uso y seguridad de las baterías

RESTRICCIONES

- **No permita que el producto entre en contacto con líquidos.*** Los líquidos pueden entrar a los circuitos del producto, lo que produce corrosión.
- **No coloque el producto cerca de una fuente de calor.*** Las temperaturas altas pueden hacer que la batería se hinche, tenga fugas o falle.
- **No seque un producto mojado o húmedo con un electrodoméstico o una fuente de calor externa,** como un secador de pelo o un horno microondas.

RECOMENDACIONES

- **Evite dejar el producto dentro del automóvil a altas temperaturas.***
- **Evite dejar caer el producto.*** Dejar caer el producto, especialmente en una superficie dura, puede provocar un daño potencial.*
- **Comuníquese con el distribuidor o con Motorola si el producto se daña por caídas, líquidos o altas temperaturas.**

Aviso: jamás arroje al fuego productos a batería, ya que pueden explotar.

Carga de la batería

Consideraciones durante la carga de la batería del teléfono:

- Durante la carga, mantenga la batería y el cargador a temperatura ambiente para una carga más eficiente de la batería.
- Las baterías nuevas no están cargadas totalmente.
- El proceso de carga puede demorar más en baterías nuevas o guardadas durante un período prolongado.
- Las baterías y los sistemas de carga Motorola tienen circuitos que protegen la batería contra daños por sobrecarga.

Precauciones al conducir

La conducción segura y responsable es su principal responsabilidad cuando está detrás del volante de un vehículo. El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduce puede ocasionar distracción y pueden estar prohibidos o tener restricción en ciertas áreas. Cumpla siempre con las leyes y regulaciones sobre el uso de estos productos.

Mientras conduce, NUNCA:

- Escriba o lea mensajes.
- Ingrese o revise datos escritos.
- Navegue por la Web.
- Ingrese información de navegación.
- Realice cualquier otra función que desvíe su atención del camino.

Mientras conduce, SIEMPRE:

- Mantenga la vista en el camino.
 - Ingrese información de destino en un dispositivo de navegación **antes de** conducir.
 - Use funciones activadas por voz (como comandos de voz) y funciones de habla (como instrucciones audibles), si están disponibles.
 - Obedezca todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de dispositivos móviles y accesorios en el vehículo.
 - Finalice toda tarea si no puede concentrarse en la conducción.
- Recuerde seguir el procedimiento "Prácticas inteligentes durante la conducción" de esta guía.

Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al reproducir videos o juegos. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de reproducir videos o juegos o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Si está cansado, siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo.

Precaución sobre el uso con volumen alto

Aviso: la exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados de tiempo puede afectar su capacidad auditiva. Mientras mayor sea el nivel de sonido del volumen, menos tiempo pasará antes de que se afecte su capacidad auditiva. Para proteger su capacidad auditiva:

- Limite la cantidad de tiempo que utiliza los audífonos o auriculares a volumen alto
- Evite subir el volumen para abstraerse de entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca.

Si siente molestias en el oído, incluida la sensación de presión o inflamación, timbres o sonidos distorsionados, debe dejar de utilizar el dispositivo con los audífonos o auriculares y recibir atención médica.

Para obtener más información acerca de la capacidad auditiva, visite nuestro sitio Web en direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (sólo en inglés).



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

**Más****Soporte****Atrás****Siguiente**

Seguridad, información reglamentaria
y legal

Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

[01Nov09]

Niños pequeños

Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños.

Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños pequeños. Por ejemplo:

- Es posible que las piezas pequeñas y extraíbles representen peligros de asfixia.
- El uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, que posiblemente dañen la audición.
- Las baterías que no se manipulan correctamente pueden sobrecalentarse o provocar quemaduras.

Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que se reemplace el vidrio en un centro de servicio calificado.

Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas.

Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible, tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

Legenda de símbolos

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo**Definición**

A continuación, importante información de seguridad.

Símbolo**Definición**

No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.



Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.



No deseche la batería ni el dispositivo móvil junto a los desperdicios domésticos. Consulte "Reciclaje" para obtener más información.



Fólo para uso en interiores.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Directrices de exposición a radiofrecuencia

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando usted se comunica con el dispositivo móvil, el sistema que administra el acceso a red controla los niveles de potencia a los que transmite el dispositivo.

Su dispositivo móvil fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

Precauciones de operación de la energía de radiofrecuencia (RF)

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones:

- Si lleva consigo el dispositivo móvil (como en su regazo), colóquelo siempre en un estuche provisto o aprobado por Motorola. Si no utiliza uno de los accesorios provistos o aprobados por Motorola para ser llevados cerca del cuerpo, mantenga el dispositivo móvil y su antena a no menos de 2,5 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.
- El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en www.motorola.com.



MOTOROLA XOOM

LIFE. POWERED.

Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados o bien configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo móvil.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20 centímetros (8 pulgadas) del dispositivo médico implantable cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

Lea y siga las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta acerca del uso del dispositivo móvil con un dispositivo médico implantable, consulte al profesional de la salud.

Índice de absorción específico (IEEE)

EL DISPOSITIVO MÓVIL CUMPLE CON LAS NORMAS PARA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado para no exceder los límites para la exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) e Industry Canada (IC). Estos límites incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y salud. Las directivas sobre exposición a ondas de radio utilizan la unidad de medida conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR para dispositivos móviles es de 1,6 W/kg.

Las pruebas de SAR se realizan usando las posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El valor más alto de SAR según las directrices de la FCC e IC para su modelo de dispositivo es de: 1.34 W/kg

Durante el uso, los valores reales SAR para su dispositivo por lo general están muy por debajo de los valores establecidos. Esto es porque, para fines de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia en la red, la energía operativa de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita toda la energía para la conexión inalámbrica. Mientras menor sea la energía de salida del dispositivo, menor será su valor SAR.

La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la información científica actual no indica la necesidad de precauciones especiales para la utilización de dispositivos móviles. Se recomienda que si le interesa reducir aún más su exposición, puede hacerlo fácilmente al limitar su uso. Puede encontrar información adicional en www.who.int/emf (Organización Mundial de la Salud).

Información de la Organización Mundial de la Salud

“Se han llevado a cabo numerosos estudios durante las últimas dos décadas para evaluar si los teléfonos móviles representan un posible riesgo para la salud. A la fecha, no se ha establecido ningún efecto adverso en la salud como consecuencia del uso de dichos dispositivos.”

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: <http://www.who.int/emf>

Declaración de Conformidad con las Directivas de la Unión Europea

La siguiente información del cumplimiento de CE es aplicable a dispositivos móviles Motorola que incluyen una de las siguientes marcas CE:

CE 0168

CE 0168

[En Francia sólo se permite el uso de Bluetooth y Wi-Fi en espacios interiores]

Mediante la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requisitos esenciales y demás provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC
- Todas las demás Directivas de la UE pertinentes

IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Tipo: MC2-41H14

Número de
aprobación
de producto



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad, información reglamentaria
y legal



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad, información reglamentaria
y legal

Lo anterior constituye un ejemplo de un Número de Aprobación de Producto común. Puede ver la Declaración de Conformidad (DoC) de su producto con la Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte. Para encontrar la DoC, ingrese el Número de Aprobación de Producto que aparece en la etiqueta del producto en la barra "Buscar" del sitio Web.

Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que cuentan con la aprobación de la FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo de la FCC y/o una ID de la FCC con el formato FCC ID: xxxxxx en la etiqueta del producto.

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(3). Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o reubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

Aviso del Ministerio de Industria de Canadá para los usuarios

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte RSS-GEN 7.1.5. Este aparato digital Clase B cumple con ICES-003 de Canadá.

Servicios de localización (GPS y AGPS)

La siguiente información es aplicable a dispositivos móviles Motorola que proporcionan funciones basadas en localización (GPS y/o AGPS).

Su dispositivo móvil puede usar señales del *Sistema de Posicionamiento Global (GPS)* para las aplicaciones basadas en la ubicación. El GPS emplea satélites controlados por el gobierno de Estados Unidos que están sujetos a los cambios implementados de acuerdo con la política del Departamento de Defensa y el Federal Radio Navigation Plan. Estos cambios pueden afectar el rendimiento de la tecnología de ubicación de su dispositivo móvil.

El dispositivo móvil también puede usar el *Sistema de posicionamiento global asistido (AGPS)*, el cual obtiene información de la red celular para mejorar el rendimiento del GPS. El AGPS usa la red del proveedor de servicios inalámbricos y por lo tanto se pueden generar cobros por tiempo de conexión, datos y/o cargos adicionales de acuerdo a su plan de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios inalámbricos para conocer detalles.

Su ubicación

La información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Los dispositivos compatibles con la tecnología GPS o AGPS también transmiten información basada en la ubicación. Además, si usa aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (por ejemplo, instrucciones de conducción), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. Puede que esta información basada en la ubicación se comparta con terceros, incluso el proveedor de servicios inalámbricos, proveedores de aplicaciones, Motorola y otros terceros que brinden servicios.

Navegación

La siguiente información es aplicable a dispositivos móviles Motorola que proporcionan funciones de navegación.

Al usar funciones de navegación, tenga en cuenta que la información de mapas, direcciones y otros datos de navegación pueden contener información imprecisa o incompleta. Es posible que en algunos países la información no esté completa. Por lo tanto, debe confirmar visualmente que las instrucciones de navegación concuerden con lo que ve. Todos los conductores deben poner atención a las condiciones del camino, cierres, tránsito y a todos los demás factores que pueden influir en la conducción. Obedezca siempre las señales de tránsito.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad, información reglamentaria
y legal

Prácticas inteligentes al conducir

Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos inalámbricos y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. Es posible que en ciertas áreas el uso de estos dispositivos esté prohibido o restringido, por ejemplo, puede ser necesario sólo uso de manos libres. Vaya a www.motorola.com/callsmart (sólo en inglés) para obtener más información.

Nota: es posible que las funciones de llamada de voz no estén disponibles en todos los productos.

Su teléfono móvil le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista conexión y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, eso es su primera responsabilidad. Si decide usar el teléfono inalámbrico mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- **Conozca su dispositivo móvil Motorola y sus funciones, como comandos de voz y funciones de "lectura en voz alta".** Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten usar el dispositivo sin desviar la atención del camino.
- **Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo.** Cuando sea posible, agregue una capa adicional de conveniencia al teléfono inalámbrico con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.
- **Ponga el teléfono al alcance.** Debe poder acceder al teléfono inalámbrico sin sacar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted.
- **Dígale a la persona con la que está hablando que usted está manejando, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas.** La lluvia, el aguanieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso puede ser peligroso.
- **No tome notas ni busque números de teléfono mientras maneja.** Apuntar una lista de "cosas por hacer" o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: manejar en forma segura.
- **Evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico.** Si debe hacer una llamada mientras conduce, use contactos o comandos de voz, mire el camino y los espejos y, luego, continúe.
- **No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer.** Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.

Privacidad y seguridad de datos

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de datos es importante para todos. Dado que algunas funciones de su dispositivo móvil pueden afectar su privacidad o la seguridad de sus datos, siga estas recomendaciones para optimizar la protección de su información:

- **Controlé el acceso:** mantenga consigo el dispositivo móvil y no lo deje en lugares en los que otras personas puedan tener acceso no controlado a él. Bloquee el teclado de su dispositivo si tiene disponible dicha función.
- **Mantenga actualizado el software:** si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza parches o arreglo de software para su dispositivo móvil que actualiza la seguridad del dispositivo, instálelo tan pronto como le sea posible.
- **Información personal segura:** el dispositivo móvil puede almacenar información personal en diversas ubicaciones, incluso en la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria y la memoria interna. Asegúrese de eliminar toda la información personal antes de reciclar, devolver o regalar su dispositivo. También puede respaldar sus datos personales para transferirlos a un nuevo dispositivo.
Nota: para obtener información acerca de cómo respaldar o eliminar datos del dispositivo móvil, vaya a www.motorola.com/support
- **Cuentas en línea:** algunos dispositivos móviles proporcionan una cuenta Motorola en línea (como MOTBLUR). Vaya a la cuenta para obtener información acerca de cómo administrar la cuenta y cómo usar las funciones de seguridad, como el borrado remoto y la ubicación del dispositivo (donde estén disponibles).
- **Aplicaciones:** instale aplicaciones de terceros sólo de fuentes confiables. Las aplicaciones pueden tener acceso a información privada como datos de llamada, detalles de ubicación y recursos de redes.
- **Información basada en la ubicación:** la información basada en la ubicación incluye información que se puede usar para determinar la ubicación aproximada de un dispositivo móvil. Los productos que están conectados a una red inalámbrica transmiten información basada en la ubicación. Los dispositivos compatibles con la tecnología GPS o AGPS también transmiten información basada en la ubicación. Además, si usa aplicaciones que requieren información basada en la ubicación (por ejemplo, instrucciones de conducción), dichas aplicaciones transmiten información basada en la ubicación. Puede que esta información basada en la ubicación se comparta con terceros, incluso el proveedor de servicios inalámbricos, proveedores de aplicaciones, Motorola y otros terceros que brinden servicios.
- **Otra información que puede transmitir el dispositivo:** el dispositivo también puede transmitir información de prueba y otros diagnósticos (incluso basada en la ubicación) y otra información que no sea personal a Motorola u otros servidores de terceros. Esta información se usa para mejorar los productos y servicios que brinda Motorola.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de su dispositivo móvil puede afectar su privacidad o la seguridad de los datos, comuníquese con Motorola a privacy@motorola.com o con su proveedor de servicio.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

Uso y cuidado

Para proteger su dispositivo móvil Motorola, observe lo siguiente:



líquidos

No exponga su dispositivo móvil al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otros líquidos. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo móvil.



calor o frío extremo

No use, recargue ni almacene el dispositivo móvil a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) o superiores a 35 °C (95 °F).



microondas

No intente secar su dispositivo móvil en un horno microondas.



polvo y suciedad

No exponga su dispositivo móvil al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



soluciones de limpieza

Para limpiar su dispositivo móvil, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



golpes y vibraciones

No deje caer su dispositivo móvil.



protección

Para ayudar a proteger su dispositivo móvil, siempre asegúrese de que el compartimiento de la batería y las cubiertas de los conectores estén cerrados y seguros.

Recicla

Dispositivos móviles y accesorios

No deseche dispositivos móviles ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audífonos o baterías, con la basura doméstica o en el fuego. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional.



Como alternativa, puede devolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de Servicio Autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: www.motorola.com/recycling

Embalaje y guías de Productos

El embalaje del producto y las guías del producto sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

Etiqueta de perclorato para California

Algunos dispositivos móviles usan una batería de respaldo interna y permanente en el panel de circuitos impresos que puede contener pequeñas cantidades de perclorato. En dicho caso, la ley de California exige la siguiente etiqueta:

Material con perclorato: puede que se aplique manipulación especial cuando se recicla o se elimina la batería. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. No se requiere una manipulación especial por parte de los consumidores.

Compatibilidad de prótesis auditivas con dispositivos móviles

Se ha medido la compatibilidad de algunos productos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos dispositivos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos dispositivos móviles también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de los dispositivos móviles ha desarrollado una clasificación para algunos de sus productos, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar productos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los dispositivos móviles tienen clasificación. Los productos clasificados tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta. Para mantener la calificación nominal de Compatibilidad de prótesis auditivas para este dispositivo móvil, use sólo el modelo de batería original del equipo. Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un producto clasificado. La mejor forma de evaluar el dispositivo móvil según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

Clasificaciones M: los productos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros productos no clasificados. M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad, información reglamentaria y legal



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

Clasificaciones T: los productos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los productos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.) Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con dispositivos móviles.

Aviso de derechos de autor de software

Los productos Motorola pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Contenido con derechos de autor

La copia no autorizada de materiales con derechos de autor es contraria a las disposiciones de las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y de otros países. Este dispositivo está destinado sólo a la copia de materiales sin derechos de autor, materiales sobre los cuales usted posea los derechos de autor o materiales que usted esté autorizado para copiar, o para cuya copia tenga permiso legal. Si no está seguro acerca de su derecho de copiar algún material, comuníquese con su consejero legal.

Información de software de código abierto

Para obtener instrucciones acerca de cómo conseguir una copia de cualquier código fuente que Motorola haya dejado disponible al público y que se relacione con el software utilizado en este dispositivo móvil Motorola, puede enviar su solicitud a la siguiente dirección. Asegúrese de que la solicitud incluya el número de modelo y el número de versión del software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

El sitio Web de Motorola opensource.motorola.com también contiene información acerca del uso de código abierto por parte de Motorola.

Motorola creó el sitio Web opensource.motorola.com como un portal para la interacción con la comunidad de software en general.

Para ver información adicional acerca de licencias, reconocimientos y avisos de derechos de autor necesarios para paquetes de código abierto usados en este dispositivo móvil Motorola, toque **Aplicaciones > Configuración > Acerca de tablet > Información legal > Licencias de SW libres**. Además, este dispositivo Motorola puede incluir aplicaciones autónomas que presentan avisos complementarios para paquetes de código abierto usados en aquellas aplicaciones.

Garantías de la Ley de Exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los Gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

Registro del producto

Registro del producto en línea:

www.motorola.com/us/productregistration

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. El registro nos permite comunicarnos con usted para informarle sobre actualizaciones de productos o software y le permite suscribirse a actualizaciones de nuevos productos o promociones especiales. El registro no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por Elegir un Producto Motorola.

Servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asistencia, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio www.motorola.com/repair (Estados Unidos) o

www.motorola.com/support (Canadá), donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola, llamando al 1-800-734-5870 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD en Estados Unidos, para personas con problemas de audición) o al 1-800-461-4575 (Canadá).



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad, información reglamentaria
y legal



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

**Más****Soporte****Atrás****Siguiente**

Seguridad, información reglamentaria
y legal

Garantía global limitada Computadora tablet Motorola

EN EL CASO DE LOS CONSUMIDORES CUBIERTOS POR LEYES O NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN SU PAÍS DE COMPRA O, SI ES DIFERENTE, SU PAÍS DE RESIDENCIA, LOS BENEFICIOS CONFERIDOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA SE SUMAN A TODOS LOS DERECHOS Y RECURSOS LEGALES TRANSFERIDOS POR TALES LEYES Y NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR.

¿Quién está cubierto?

Esta Garantía Limitada se extiende sólo al primer comprador consumidor del Producto y no es transferible.

¿Qué cubre esta Garantía Limitada?

Las obligaciones de la garantía de Motorola se limitan a los términos y condiciones aquí establecidos y sólo están disponibles en el país donde se adquirió el Producto. Salvo las exclusiones mencionadas más abajo, Motorola garantiza esta Computadora Tablet ("Producto") contra defectos en material y mano de obra bajo condiciones de uso normal, por un período de UN (1) AÑO a contar de la fecha de compra en el distribuidor por parte del comprador usuario final ("Período de Garantía"). Los productos reparados o reemplazados bajo esta Garantía Limitada están cubiertos por el balance del período de garantía original o 90 días a contar de la fecha de servicio; lo que sea más largo. Cualquier actualización del producto original estará cubierta sólo mientras dure el Período de Garantía. Esta Garantía Limitada se aplica sólo a Productos que sean a) fabricados por o para Motorola según se identifiquen por la marca comercial "Motorola", por el nombre comercial o por el logotipo legalmente adosado a ellos; b) adquiridos a partir de un revendedor o distribuidor autorizado de Productos Motorola, y c) que incluyan esta Garantía Limitada por escrito.

¿Qué hará Motorola?

Si surge un defecto o daño cubierto y se recibe un reclamo de garantía válido dentro del Período de Garantía, Motorola, a su exclusiva opción, a menos que de lo contrario lo exija la ley aplicable, (1) reparará, sin cargo, el defecto o daño con repuestos nuevos, usados, o reacondicionados/renovados funcionalmente equivalentes; o (2) intercambiará el Producto por un Producto de reemplazo que sea nuevo o que haya sido reacondicionado/renovado o fabricado de nuevo de alguna otra manera a partir de piezas nuevas o usadas y que sea funcionalmente equivalente al Producto original; o bien (3) reembolsará el precio de compra de cualquier Producto cubierto por los términos y condiciones de esta Garantía Limitada. Los productos, las piezas y los documentos de apoyo proporcionados a Motorola como parte del proceso de garantía pasarán a ser propiedad de Motorola y no se podrán devolver. Cuando se otorga un reemplazo o reembolso, el Producto para el cual se

proporciona dicho reemplazo o reembolso debe devolverse a Motorola y pasará a ser propiedad de Motorola.

Exclusiones (productos y accesorios)

Esta garantía no aplica a:

- (a) **Piezas consumibles**, como baterías, a menos que su capacidad totalmente cargada decaiga del 50% de su capacidad calificada dentro del primer año a partir de la fecha de compra; o revestimientos protectores diseñados para disminuir con el tiempo a menos que ocurra una falla a causa de defecto en los materiales o la mano de obra.
 - (b) **Daño estético**, incluidos entre otros rayones, abolladuras, hendiduras u otro daño de este tipo.
 - (c) **Daño causado por el uso con productos que no sean Motorola**. Se excluyen de la cobertura los defectos o el daño que resulten del uso de productos, accesorios u otros equipos periféricos que no sean de marca ni certificación Motorola, incluidos sin límite cubiertas, piezas o software.
 - (d) **Daño causado por accidente, abuso, mal uso, contacto con líquidos, incendio, terremoto u otras causas externas**; que incluyen entre otras: (i) uso u operación inadecuados (por ejemplo, operar el Producto fuera de sus usos permitidos o para lo que fue diseñado según definición de Motorola, incluidos entre otros aquellos establecidos por Motorola en el Manual del usuario, la Guía de inicio rápido, los Tutoriales en línea y otros documentos del Producto); almacenamiento indebido (por ejemplo, someter el Producto a temperaturas extremas), abuso o descuido (por ejemplo, broches/sujetadores/conectores rotos/doblados/faltantes); daño por golpe (por ejemplo, dejar caer el Producto) (ii) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema, transpiración excesiva, u otra humedad; arena, alimentos, tierras o sustancias similares; (iii) uso de los Productos con fines de arriendo comercial; o (iv) causas o acciones externas que no son de responsabilidad de Motorola, entre las que se incluyen, sin limitarse a, inundaciones, incendios, terremotos, tomados u otros eventos fortuitos excluidos de la cobertura.
 - (e) **Daño causado por Servicio o Modificación no autorizados**. Se excluyen de la cobertura los defectos o daño que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier manera, incluidos pero sin limitarse a la manipulación o alteración del software realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.
 - (f) **Un producto o una pieza que haya sido modificado de cualquier manera sin el permiso por escrito de Motorola**. Los productos que han sido alterados de alguna manera para evitar que Motorola determine si tales Productos están cubiertos por los términos de esta Garantía Limitada o excluidos de cobertura. Lo siguiente incluirá entre otros (i) números de serie, etiquetas de fecha u otra codificación del fabricante que hayan sido retirados, alterados o borrados; (ii) números de serie que no coinciden o duplicados; o (iii) sellos rotos u otra evidencia de manipulación.
- No abra el producto ni intente repararlo usted mismo; tal comportamiento puede causar daño que no se encuentre cubierto por esta garantía.
- (g) **Uso y desgaste normales o debidos de otra manera al envejecimiento normal del producto.**



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Seguridad, información reglamentaria
y legal

(h) Defectos, daños o la falla del Producto debido a cualquier combinación de servicio o red a la que se puede suscribir o usar con los Productos.

(i) Todos los software, incluido software de sistema operativo, software de terceros, aplicaciones y otros software de cualquier tipo. El software distribuido por Motorola se proporciona "TAL COMO ESTÁ" y "SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE", "CON TODAS SUS FALLAS" y sin garantía de ningún tipo. La Garantía Limitada no aplica a ningún producto que no sea Motorola ni ningún software, incluso si viene empaquetado o se vende con el hardware de Motorola, a menos que de lo contrario lo exija la ley local aplicable.

(j) Productos que han sido renovados, reacondicionados o refabricados. Lo siguiente no aplica a Productos reparados o reemplazados conforme a los términos de esta Garantía Limitada.

¿Qué otras limitaciones existen?

EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE:

- ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LOS RECURSOS LEGALES AQUÍ ESTABLECIDOS SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA Y RECURSO, YA SEA ORAL O ESCRITO, ESTATUTORIO, EXPRESO O IMPLÍCITO. NINGUNA REPRESENTACIÓN ORAL O ESCRITA HECHA POR MOTOROLA O CUALQUIER VENDEDOR, REVENDEDOR O DISTRIBUIDOR DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDOS EMPLEADOS Y AGENTES DE ESTOS, CREARÁ NINGUNA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA ADICIONAL, AUMENTARÁ EL ALCANCE NI MODIFICARÁ DE NINGUNA MANERA LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.
- MOTOROLA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER Y TODA GARANTÍA ESTATUTORIA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO CONTRAVENCIÓN Y TODAS LAS GARANTÍAS FRENTE A DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. EN LOS CASOS EN QUE NO SE PUEDE RENUNCIAR A TALES GARANTÍAS ESTATUTORIAS O IMPLÍCITAS POR LEY, ENTONCES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, TODAS ESAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA AQUÍ CONTENIDA Y LAS REMEDIACIONES DE REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO SEGÚN SE ENCUENTRAN DETERMINADAS POR MOTOROLA A SU EXCLUSIVA DISCRECIÓN SERÁN LA REMEDIACIÓN EXCLUSIVA DEL CONSUMIDOR.
- MOTOROLA NO GARANTIZA QUE LA OPERACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO O SOFTWARE CUBIERTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA CUMPLIRÁ CON SUS REQUISITOS, FUNCIONARÁ EN COMBINACIÓN CON CUALQUIER APLICACIÓN DE HARDWARE O SOFTWARE O SERVICIO DE TERCEROS, NO SUFRIRÁ INTERRUPCIONES, ESTARÁ LIBRE DE ERRORES O SIN RIESGO PARA, O PÉRDIDA DE, CUALQUIER INFORMACIÓN, DATO, SOFTWARE O APLICACIÓN AQUÍ CONTENIDA, O QUE LOS DEFECTOS EN LOS PRODUCTOS O SOFTWARE SERÁN CORREGIDOS.

- EN NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES; PÉRDIDA DE NEGOCIOS; INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS; PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD; PÉRDIDA DE VOLUNTAD; PÉRDIDA DE REPUTACIÓN; PÉRDIDA DE, DAÑO A O DAÑO DE INFORMACIÓN, DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES (INCLUIDO CUALQUIER COSTO ASOCIADO CON LA RECUPERACIÓN, PROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN, DATO, SOFTWARE O APLICACIÓN ALMACENADOS EN O USADOS CON PRODUCTOS MOTOROLA, O CUALQUIER ERROR AL MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN O DATO ALMACENADO EN LOS PRODUCTOS); U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURGIERA DE O EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS.

ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O RESULTANTES NI LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, NI LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS PARA LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR NEGLIGENCIA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PROBABLEMENTE NO CORRESPONDAN A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO O JURISDICCIÓN.

En el caso de que cualquier término o disposición contenida en esta Garantía Limitada se encuentre como inválido, ilegal o no exigible por una corte de jurisdicción competente, entonces tal disposición se considerará modificada en la medida necesaria para que la misma sea exigible por tal corte, tomando en cuenta la intención de las partes. La invalidez de toda o parte de cualquier porción de esta Garantía Limitada no afectará ni perjudicará la validez o exigibilidad de las disposiciones restantes de esta Garantía Limitada.

Cómo obtener servicio de garantía u otra información

- Acceda y revise la sección en línea Atención al cliente del sitio Web del consumidor de Motorola antes de solicitar el servicio de garantía.
- Si el Producto aún no funciona correctamente después de usar este recurso, comuníquese con el Garantizante que aparece en el sitio Web de Motorola o con la información de contacto para la ubicación correspondiente.
- Un representante de Motorola, o de un Centro de reparación autorizado de Motorola, ayudará a determinar si el Producto requiere servicio. Es posible que deba descargar u obtener de alguna otra manera y aceptar las actualizaciones de software de Motorola o un Centro de reparación autorizado de Motorola. Usted es responsable de cualquier tarifa por servicio de portador aplicable en que incurra al obtener las descargas requeridas. Se exige cumplir con el proceso de garantía, instrucciones de reparación y aceptar tales actualizaciones de software a fin de recibir soporte de garantía adicional.



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

4. Si la actualización de software no corrige el problema, recibirá instrucciones sobre cómo enviar el Producto a un Centro de Reparaciones Autorizado de Motorola u otra entidad.
5. Para obtener servicio, según lo permita la ley aplicable, se le exige incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) su dirección y número de teléfono. En caso de que el Producto no esté cubierto por esta Garantía, Motorola informará al consumidor de la disponibilidad, el precio y otras condiciones aplicables a la reparación del Producto.

TODA INFORMACIÓN, DATO, SOFTWARE U OTRA APLICACIÓN, INCLUIDOS ENTRE OTROS CONTACTOS PERSONALES, LIBRETAS DE DIRECCIONES, IMÁGENES, MÚSICA Y JUEGOS SE BORRARÁN DURANTE EL PROCESO DE REPARACIÓN Y NO PODRÁN SER REINSTALADOS POR MOTOROLA.

Para evitar perder información, datos, software u otras aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de entregar su Producto para servicio de garantía y deshabilite cualquier contraseña de seguridad. Usted será el responsable de reinstalar tal información, datos, software, otras aplicaciones y contraseñas. Su Producto o un Producto de reemplazo le será devuelto tal como su Producto estaba configurado cuando se adquirió originalmente, sujeto a actualizaciones de software aplicables. Motorola puede instalar actualizaciones de software de sistema operativo como parte del servicio de garantía que pueden evitar que el Producto se revierta a una versión anterior del software de sistema operativo. Es posible que aplicaciones de terceros instaladas en el Producto no sean compatibles o no funcionen con el Producto como resultado de la actualización del software de sistema operativo.

Motorola y sus Centros de servicio autorizado no son responsables por la pérdida o la incapacidad de uso de dicha información, datos, software u otras aplicaciones.

Para obtener servicio u otra información, acceda y revise la sección en línea Atención al cliente del sitio Web del consumidor de Motorola en www.motorola.com.



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Solución de problemas



Menú

De un vistazo
Aspectos esenciales
Aplicaciones y actualizaciones
Escritura táctil
Web
Fotografías y videos
Música
Chat
Correo
Google eBooks™
Ubicación
Consejos y trucos
Contactos
Inalámbrico
Conexiones
Herramientas y administración
Seguridad
Solución de problemas
Seguridad, información reglamentaria y legal

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility, Inc.
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.motorola.com

Nota: no envíe el producto a la dirección anterior. Si necesita devolver el producto para reparaciones, reemplazo o servicio de garantía, comuníquese con el Centro de Atención a Clientes de Motorola al:

1-800-734-5870 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD en los Estados Unidos para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es probable que no estén disponibles en todas las áreas. Se pueden aplicar términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener detalles.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: las imágenes incluidas en esta guía son sólo ejemplos.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, the Google logo, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android and Android Market are trademarks of Google, Inc. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos los derechos reservados.

Precaución: Motorola no se responsabiliza por cambios/modificaciones realizados en este transceptor.

ID de producto: MOTOROLA XOOM (MZ600)

Número de manual: 68014571001-A



Más

Soporte



Atrás

Siguiente



Solución de problemas